


MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

**TELECOMANDĂ PENTRU APARATELE
DE AER CONDIȚIONAT**

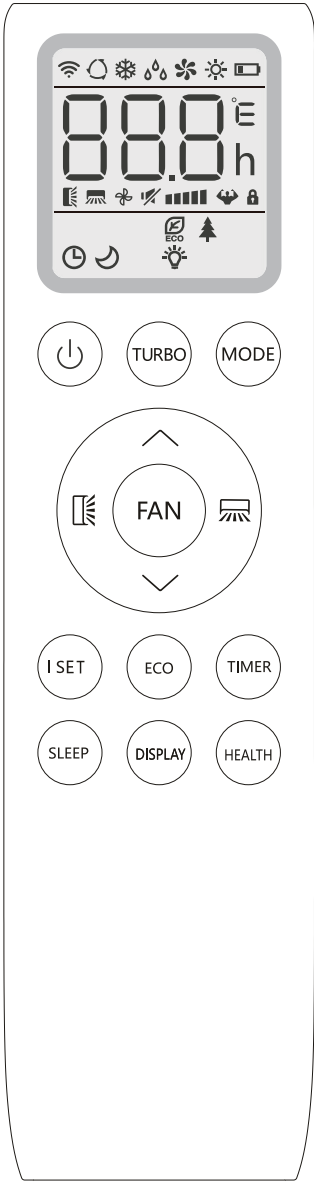

TELECOMANDA

Butoane telecomandă

No.	Buton	Funcție
1		Pornește și oprește aparatul de aer condiționat
2	GENTLE WIND	Activează funcția GENTLE WIND
3	MODE	Selectare mod de funcționare: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
4	 (TEMP UP)	Crește temperatura selectată / Crește timpul în care este selectată funcția TIMER
5	 (TEMP DN)	Scade temperatura selectată / Scade timpul în care este selectată funcția TIMER
6		Reglează direcția fluxului vertical de aer (opțional)
7		Reglează direcția fluxului orizontal de aer.
8	FAN	Modifică viteza ventilatorului: auto, mute, low, mid-low, mid, mid-high, high, Turbo
9	I FEEL	Activează funcția I FEEL.
10	I SET	Activează funcția I SET.
11	TURBO	Activează / dezactivează modul TURBO.
12	GEN	Activează / dezactivează modul GENERATOR
13	TIMER/SLEEP	Pornește/oprește funcția TIMER și modul SLEEP
14	ECO/DISPLAY	Pornește/oprește MODUL ECO și iluminarea afișajului
15	HEALTH/CLEAN	Pornește/oprește funcția HEALTH și funcția AUTO CLEAN.
16	TIMER/SLEEP + ECO/DISPLA	Pornește/oprește funcția CHILL WIND și funcție HOT WIND.
17	ECO/DISPLAY + HEALTH/CLEAN	Pornește/oprește funcția de încălzire la temperatura de 8°C.
18	 ( + )	Pentru a activa funcția CHILD LOCK (Blocare Copii) apasă,  și  împreună minim 3 secunde.

-  Configurația afișajului și anumite funcții ale telecomenzii pot diferi în funcție de modelul aparatului.
-  Forma și poziția butoanelor și a indicatorilor pot varia în funcție de model, însă funcțiile acestora sunt aceleași.
-  Unitatea confirmă primirea corectă a fiecărei apăsări de buton printr-un semnal sonor (beep)
-  Anumite funcții pot să nu fie disponibile pentru modelul dumneavoastră de aer condiționat. În momentul apăsării butonului corespunzător, veți auzi un semnal sonor (beep), dar aparatul nu va executa comanda. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.

TELECOMANDA

Afișajul telecomenzii

No.	Simbol	Descriere
1		Indicator MOD AUTO
2		Indicator MOD COOLING (Răcire)
3		Indicator MOD DRY (Dezumidificare)
4		Indicator MOD FAN (Ventilator)
5		Indicator MOD HEATING (Încălzire)
6		Indicator stare BATERIE
7		Indicator TEMPERATURĂ / ORĂ
8		Indicator mișcare flapsuri - direcție flux de aer
9		Indicator MUTE - dezactivare alerte sonore
10		Indicator FAN SPEED (Viteze ventilator)
11		Indicator AUTO FAN (Viteză automată ventilator)
12		Indicator TURBO
13		Indicator CHILD LOCK
14		Indicator I FEEL
15		Indicator GENTLE WIND
16		Indicator CHILL WIND
17		Indicator ECO
18		Indicator HEALTHY
19		Indicator GENERATOR MODE
20		Indicator TIMER
21		Indicator SLEEP MODE
22		Indicator HOT WIND
23		Indicator DISPLAY LIGHT
24		Indicator funcție CLEAN
25		8°C - mod de încălzire


ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Capacul compartimentului pentru baterii se îndepărtează de la spatele telecomenzii glisându-l în direcția săgeții.

Introduceți bateriile conform semnelor (+ și -) inscripționate pe telecomandă.

Reinstalați capacul compartimentului pentru baterii glisându-l la loc.

⚠ Folosiți 2 baterii LR03 AAA (1,5 V). Nu folosiți baterii reîncărcabile. Înlocuiți bateriile vechi cu unele noi de același tip atunci când afișajul nu mai este lizibil. Nu aruncați bateriile la deșeurile menajere nesortate; este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratament special.

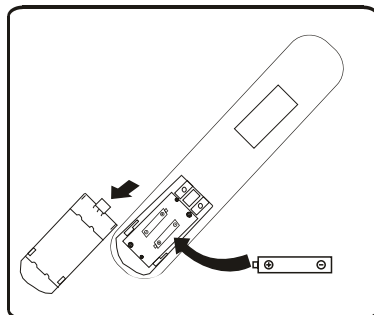

Recomandări pentru amplasarea și utilizarea suportului pentru telecomandă (dacă există): păstrați telecomanda într-un suport fixat pe perete.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aerul aspirat de ventilator intră prin grilă și trece prin filtru, apoi este răcit/dezumidificat sau încălzit prin schimbătorul de căldură.

Direcția jetului de aer la ieșire este acționată motorizat în sus și în jos prin clapete, iar deflektorele verticale o deplasează manual spre dreapta și stânga; la unele modele, deflektorele verticale pot fi controlate și motorizat.

Pornirea și Oprirea aparatului de aer condiționat

Apasă butonul  pentru a porni/opri aparatul de aer condiționat

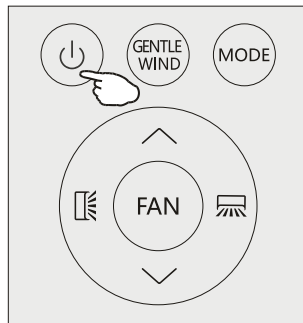

MODUL RĂCIRE




Funcția de răcire permite aparatului de aer condiționat să răcească încăperea și, în același timp, reduce umiditatea aerului.

Pentru a activa funcția de răcire (COOL), apasă

MODE până apare simbolul  pe afișaj.

Cu butoanele  sau  setezi temperatura mai scăzută decât cea din cameră

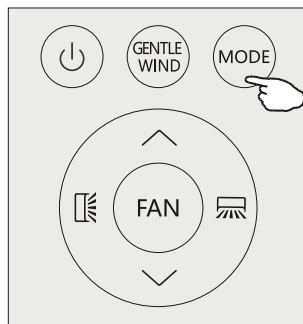

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MOD HEATING (ÎNCĂLZIRE)



Funcția de încălzire asigură creșterea temperaturii în încăpere.

Pentru a activa funcția de încălzire (HEAT),

apăsă **MODE** până pe display apare ☀️

Cu butoanele și setează o temperatură mai ridicată ca temperatura ambientală.

⚠️ În timpul funcționării în modul ÎNCĂLZIRE (HEATING), aparatul poate activa automat un ciclu de dezghețare, necesar pentru îndepărtarea gheții formate pe condensator, astfel încât acesta să-și recupereze funcția normală de schimb termic. Această procedură durează, de obicei, între 2 și 10 minute.

După finalizarea ciclului, aparatul revine automat în modul ÎNCĂLZIRE (HEATING) și își reia funcționarea normală.

MOD DRY (DEZUMIDIFICARE)



Funcția are rolul de a diminua umiditatea din aer, contribuind la menținerea unui nivel optim de confort în încăpere.

Pentru a seta modul (DRY), apăsați **MODE** până apare pe afișaj. Se va activa automat o funcție prestabilă.

MOD FAN (VENTILAȚIE)



Modul VENTILATOR: doar circulația aerului.

Pentru a seta modul **FAN** apasă **MODE** până apare pe display



MOD AUTO



Mod automat.

Pentru a seta modul **AUTO** apasă **MODE** până apare pe display.


În modul **AUTO**, modul de funcționare este setat automat în funcție de temperatura din încăpere.

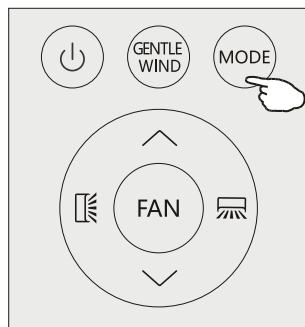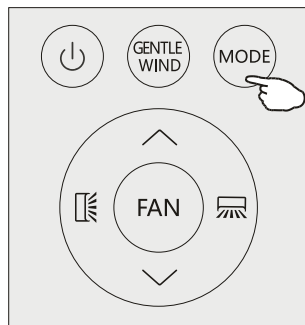

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Schimbarea vitezei ventilatorului

Apăsă butonul FAN pentru a seta viteza de funcționare a ventilatorului. Aceasta poate fi setată pe una dintre treptele: AUTO / MUTE / JOASĂ / MEDIE-JOASĂ / MEDIE / MEDIE-ÎNALTĂ / ÎNALTĂ / TURBO.

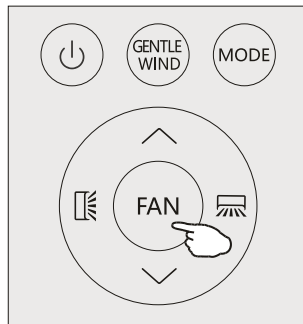

CONTROLUL FLUXULUI DE AER

1. Flux de aer normal în 4 direcții (vertical și orizontal)

1) Apăsăți butonul  pentru a activa mișcarea oscilantă a lamelelor orizontale de sus în jos. Apăsăți din nou pentru a opri mișcarea la unghiul curent.

2) Apăsăți butonul  pentru a activa deflectoarele verticale să oscilaeze stânga–dreapta. Apăsăți din nou pentru a opri mișcarea la unghiul curent.

2. Flux de aer direcționat cu precizie (opțional)

1) Apăsăți și mențineți apăsat  timp de 1 secundă pentru a activa modul de control orizontal al fluxului de aer (vectorial). Puteți selecta un unghi mic de oscilație, după preferință.



După 5s fără apasă butonul  apasă din nou butonul pentru a ieși din modul de control vectorial orizontal.

2) Apasă  și mențineți apăsat butonul timp de 1s pentru a activa modul de control vectorial vertical.





După 5s fără apasă butonul  , apasă din nou butonul pentru a ieși din modul de control vectorial vertical.

3. Dacă deflectoarele verticale sunt poziționate manual, acestea, fiind amplasate sub lamele, permit direcționarea fluxului de aer spre dreapta sau spre stânga.

⚠ Această reglare trebuie efectuată atunci când aparatul este oprit.

⚠ Nu poziționa niciodată manual lamelele („flaps”); mecanismul delicat se poate deteriora grav!

⚠ Nu introduceți niciodată degete, bețe sau alte obiecte în orificiile de admisie sau evacuare a aerului. Un astfel de contact accidental cu părți aflate sub tensiune poate provoca avarii imprevizibile sau răni.

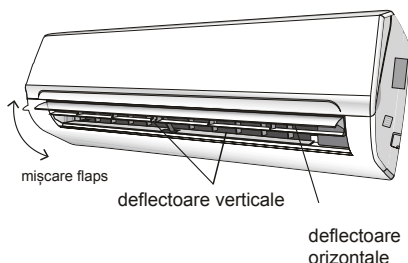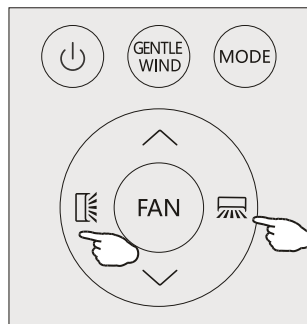

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

GENTLE WIND (Opțional)



În acest mod, aparatul va închide flapsurile verticale, iar aerul va circula prin orificiile acestora, astfel încât încăperea se va răci, dar fără senzația de curent de aer.

Apăsați  - pe afișaj va apărea simbolul corespunzător, iar aparatul va funcționa în modul BRIZĂ UȘOARĂ (GENTLE WIND).

Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția.

NOTĂ:

Funcția Briză ușoară este disponibilă numai în modul RĂCIRE (COOLING).

Funcția I FEEL

I FEEL

Apasă  pentru a activa funcția și pictograma  va apărea pe afișajul telecomenzii. Apasă din nou pentru a o dezactiva.

Această funcție permite telecomenzii să măsoare temperatura din locația în care se află și să transmită semnalul către aparatul de aer condiționat, pentru a optimiza temperatura din jurul dumneavoastră și a asigura confortul maxim.




Funcția se va dezactiva automat după 2 ore.

Funcția Turbo



Pentru a activa funcția TURBO, apăsați  butonul TURBO pe afișaj va apărea simbolul  Apăsați din nou butonul pentru a dezactiva această funcție.

În modul RĂCIRE (COOL) sau ÎNCĂLZIRE (HEAT), atunci când este selectată funcția TURBO, aparatul va funcționa la viteză maximă a ventilatorului pentru a realiza o răcire sau o încălzire rapidă.

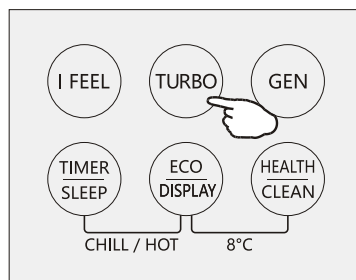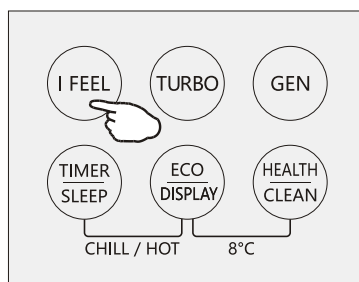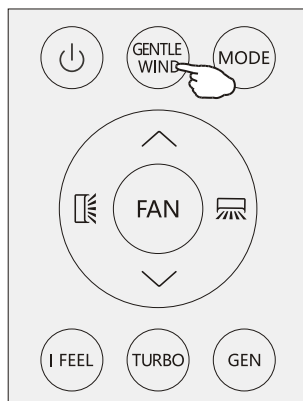

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MOD GENERATOR (Opțional)



Aparatul de aer condiționat funcționează în modul generator, fiind util în zonele cu rețea electrică instabilă.

Prin modul GEN, puteți alege nivelul de curent al unității. Există trei niveluri (L1, L2, L3), iar curentul crește treptat.


Pentru a activa funcția GEN, apăsați butonul GEN, iar nivelul de curent al unității va cicla astfel:

OFF → L3 → L2 → L1

Curent de funcționare (% din curentul nominal):

- L1: 30% • L2: 50% • L3: 70%

Pentru a anula această funcție, apăsați butonul GEN până când apare codul OF pe afișaj.

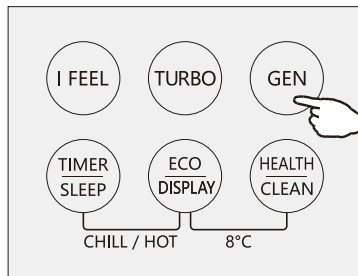

MOD SLEEP (SOMN)



Program automat prestabilit de funcționare.


Apăsați butonul SLEEP și mențineți-l apăsat timp de 2 secunde pentru a activa modul Sleep.

Simbolul ☾ va apărea pe afișaj.

Apăsați și mențineți din nou timp de 2 secunde pentru a dezactiva acest mod.

În modul Sleep, aparatul de aer condiționat va ajusta automat temperatura și viteza ventilatorului pentru a face camera mai confortabilă pe timpul nopții.

După 10 ore de funcționare în modul Sleep, aparatul de aer condiționat va reveni automat la modul de setare anterior.

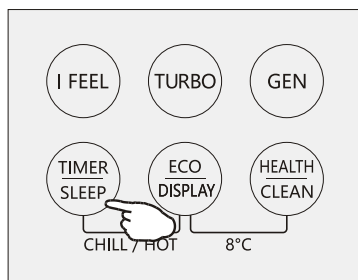

ECO MODE




În acest mod, aparatul setează automat funcționarea pentru economisirea energiei.

Apăsați butonul ECO – simbolul  va apărea pe afișaj, iar aparatul va funcționa în modul ECO. Apăsați din nou pentru a dezactiva modul.

NOTĂ:


Funcția ECO este disponibilă atât în modurile RĂCIRE, cât și ÎNCĂLZIRE.

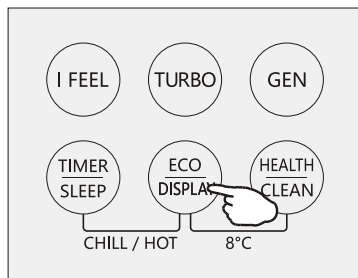

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ON/OFF iluminare afișaj led


Apasă butonul DISPLAY pentru 2 secunde pentru a porni/opri afișajul unității interne iluminat cu led.

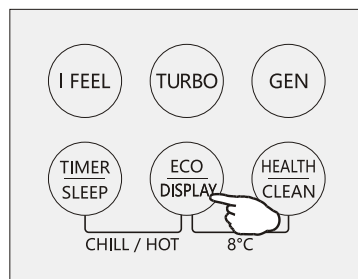

Funcția HEALTH (Opțional)

Apasă butonul HEALTH pentru a activa/dezactiva funcția HEALTH care controlează generatul de ioni/plasmă etc.

Notă: Funcția HEALTH nu este disponibilă când aparatul de aer condiționat este închis.

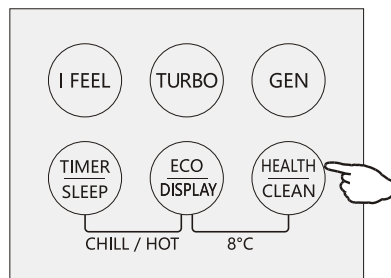


Funcția AUTO CURĂȚARE (Opțional)

1. Această funcție ajută la îndepărtarea prafului, bacteriilor și altor impurități acumulate pe evaporator.
2. Opreți aparatul de aer condiționat, apoi apăsăți butonul CLEAN pentru a activa funcția. Pe afișajul unității interioare va apărea codul "CL".
3. Funcția va rula aproximativ 30 de minute, după care se va opri automat. Veți auzi două semnale sonore (beep-uri) la finalizarea sau anularea procesului.
4. Este normal să se audă anumite zgomote în timpul procesului, deoarece materialele plastice se dilată la căldură și se contractă la rece.
5. Recomandăm utilizarea acestei funcții doar în condițiile de mediu corespunzătoare, pentru a evita activarea protecțiilor de siguranță ale aparatului.

Unitate internă	Temp<30°C
Unitatea externă	5°C<Temp<30°C

6. Se recomandă rularea acestei funcții o dată la fiecare 3 luni.

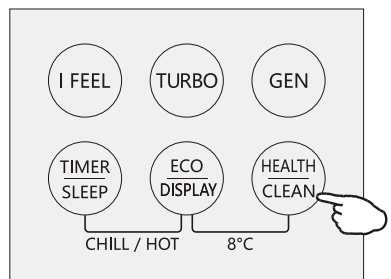

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MOD TIMER (TEMPORIZATOR) - OPRIRE

TIMER 


Pentru a seta oprirea automată a aparatului de aer condiționat.

Pornește aparatul AC și apasă  și apoi folosește  și  pentru a seta durata de timp înainte ca AC să se închidă. Apasă  din nou pentru a porni numărătoarea inversă.

Notă: Pentru a anula funcția setată, apăsați butonul

 din nou.

Notă: În caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, este necesar să setați din nou funcția.

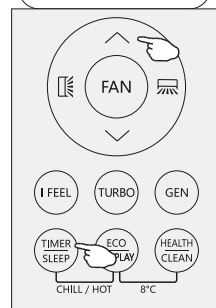

MOD TIMER (TEMPORIZATOR) - PORNIRE

TIMER 

Pentru a seta pornirea automată a aparatului de aer condiționat.


Cu aparatul de AC oprit apasă  și apoi folosește  și  pentru a seta durata de timp înainte ca AC să se deschidă. Apasă  din nou pentru a porni numărătoarea inversă.

După ce temporizatorul a fost setat, puteți stabili modul de funcționare, viteza ventilatorului, temperatura dorită și direcția fluxului de aer la pornirea aparatului de aer condiționat.

Notă: Pentru a anula funcția setată, apăsați butonul

 din nou.

Notă: În caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, este necesar să setați din nou funcția.

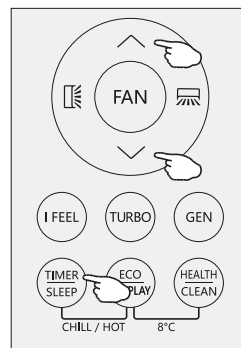

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Funcția CHILL wind/ HOT wind (Opțional)



1. În modul de răcire apasă + timp de 2s pentru activarea funcției Vânt rece (CHILL WIND).
2. În modul de încălzire apasă + simultan timp de 2s pentru activarea funcției Vânt cald (HOT WIND).
3. Apăsați simultan ambele butoane + și mențineți-le apăsat timp de 2 secunde pentru a ieși din funcția VÂNT RECE sau VÂNT CALD.

Funcția de încălzire la 8°C (Opțional)




8H

1. Apasă + timp de 2s pentru a porni funcția de încălzire la 8°C
2. Dacă aparatul de aer condiționat este în modul de așteptare (standby), această funcție va permite pornirea automată a încălzirii atunci când temperatura interioară este egală sau mai mică de 8°C și va reveni în modul de așteptare atunci când temperatura este egală sau mai mare de 18°C..
3. Când aparatul de AC este oprit, apasă simultan + pentru a dezactiva manual funcția de încălzire la 8°C.

Funcția I SET (Opțional)

În fiecare mod de RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE/VENTILARE/USCARE, ajustați temperatura (RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE), viteza ventilatorului (RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE/VENTILARE) și oscilația după preferințe, apoi țineți apăsat butonul „I SET” mai mult de 3 secunde până când apare „AU” pe afișaj și fundalul ecranului se luminează; telecomanda va memora aceste setări. Puteți reseta funcția repetând aceeași operațiune.

În fiecare mod de RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE/VENTILARE/USCARE, apăsați butonul „I SET” pentru a activa această funcție; aparatul va funcționa conform setărilor preferate, iar pe telecomandă va clipi „AU”. Apăsați butonul din nou sau alte butoane pentru a anula funcția.

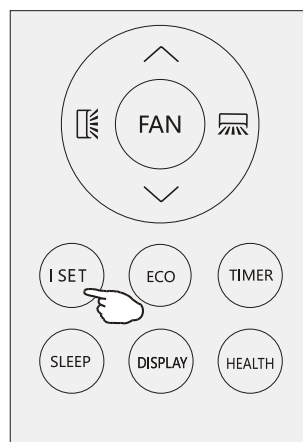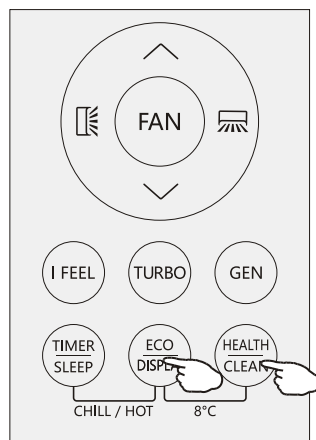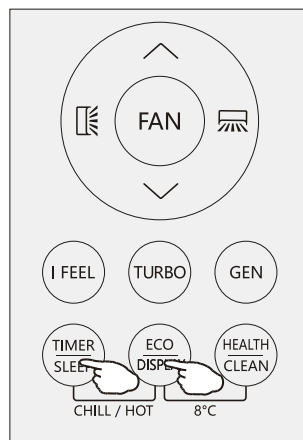

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Temperatura de funcționare

Aparatul de aer condiționat este programat pentru a oferi condiții de funcționare confortabile și adecvate pentru locuință, conform celor prezentate mai jos.

Dacă este utilizat în afara acestor limite, este posibil ca anumite funcții de protecție și siguranță ale aparatului să se activeze automat.

Aparate clasice

MOD Temperatură	Operare pe răcire	Operare pe încălzire	Operare pe dezumidificare
Temperatură camera	17°C~32°C	0°C~27°C	17°C~32°C
Temperatura exterioară	15°C~43°C Pentru Climat T1	-7°C~24°C	15°C~43°C Pentru Climat T1
	15°C~52°C Pentru Climat T3		15°C~52°C Pentru Climat T3

Aparate inverter

MOD Temperatură	Operare pe răcire	Operare pe încălzire	Operare pe dezumidificare
Temperatură camera	17°C~32°C	0°C~30°C	17°C~32°C
Temperatura exterioară	15°C~53°C	-20°C~30°C	15°C~53°C
	-15°C~53°C Pentru modelele cu operare pe răcire la temperaturi scăzute		-15°C~53°C Pentru modelele cu operare pe răcire la temperaturi scăzute

Aparatul nu pornește imediat dacă este repornit imediat după ce a fost oprit sau după schimbarea modului de funcționare în timpul utilizării.

Aceasta este o funcție normală de autoprotecție — așteptați aproximativ 3 minute înainte ca aparatul să reia funcționarea.

Capacitatea și eficiența aparatului sunt determinate în urma testelor efectuate în condiții de funcționare la sarcină maximă (adică la viteza maximă a ventilatorului unității interioare și cu unghiul maxim de deschidere al deflectorilor și clapetelor).

