

# **Manualul pentru montaj și utilizare ventiloconvectore NOBUS**



## **SERIILE STANDARD**

- De plafon necarcasat
- De perete necarcasat vertical
- De plafon carcasat expus
- De perete carcasat expus vertical

**FC02,03,04,05,06,08,10,12,14**

- Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza ventiloconvectorul.
- Pastrați acest manual în scopul de a fi utilizat în viitor.

## **CONTINUT**

<b>1. Siguranța și informatii pentru utilizator</b>	<b>3</b>
<b>2. Introducere produs</b>	<b>5</b>
<b>3. Dimensiuni, greutate și schema electrică</b>	<b>13</b>
<b>4. Montaj</b>	<b>19</b>
<b>5. Dare în exploatare</b>	<b>29</b>
<b>6. Întreținere și Defecte &amp; Remedii</b>	<b>33</b>

### **Nota:**

Toate desenele și continutul din acest manual se pot schimba. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele ori de câte ori consideră că este necesar.

## 1. Siguranța și informații pentru utilizator

### 1.1 Instrucțiuni privind siguranță

Ventiloconvectoralele NOBUS sunt dezvoltate și produse în concordanță cu standardele tehnologice de ultima generație și cu regulamentele tehnice în vigoare privind siguranță. Ventiloconvectoralele NOBUS sunt în conformitate cu Directiva de Masini.

Ventiloconvectoralele NOBUS sunt de o înaltă calitate și satisfac standardele în vigoare. Domeniu acestui produs combina tehnologia avansata cu o utilizarea prietenoasă și întreținere usoara.

Cu toate astea ventiloconvectoralele, inevitabil prezintă riscuri de vatamare a utilizatorului sau a terților, pagube materiale la unitate sau alte obiecte.

Din acest motiv trebuie să tineți cont și să urmați regulamentele de siguranță. Ignorarea acestor instrucțiuni ecreste riscurile, de accident și pot conduce la degradarea mediului înconjurător și/sau deteriorarea materialului.

Sublinierea acestor instrucțiuni în manualul de montaj și utilizare vor ajuta să evitați riscurile și deasemenea vor ajuta la funcționarea în mod economic a unităților asigurând utilizarea la maxim a beneficiilor acestui produs.

Aspectele privind siguranță din acest Capitol sunt compatibile cu utilizarea integrală a produsului din acest manual. Pentru siguranță dumneavoastră luați în considerare urmatoarele instrucțiuni.

#### **PERICOL ELECTRIC !**

 Înainte de a executarea oricărei operație la unitate, decupați alimentarea cu energie electrică în scopul de a evita prejudiciile. Verificați dacă unitatea este deconectată și asigurați-vă că deconectarea de la alimentarea cu energie electrică este asigurată împotriva conectării la tensiune electrică involuntar.

#### **PERICOL DE OPĂRIRE !**

 Înainte de executarea operațiilor la valvele unității sau la conductele de tur și retur, închideți conducta cu agent termic sau răciți conducta.

#### **PERICOL SUBANSAMBLU ÎN MIȘCARE !**

 Mișcarea rotativă a ventilatorului poate cauza leziuni ! Înainte de a executa operații la unitate, asigurați-vă că este deconectată de la alimentarea cu tensiune electrică. Asigurați-vă că deconectarea de la alimentarea cu energie electrică este asigurată împotriva conectării la tensiune electrică involuntar.

#### **PERICOL DE SARCINI SUSPENDATE !**

 Se impune purtarea echipamentului de protecție la montajul unităților de plafon. Montajul pe plafon va fi executat întodeauna de către două persoane.

#### **PREJUDICIIL PERSONALE !**

 Întodeauna purtați mânuși de protecție când mutați sau instalați unitatea în scopul evitării leziunilor ce pot apărea la contactul cu formele ascuțite ale unității.

### 1.2 Note Importante

Ventiloconvectoralele sunt sisteme de aer condiționat care necesită cunoștințe profesionale și tehnologice ridicate, prin urmare unitățile vor fi montate, puse în funcțiune și întreținute de către personal calificat și autorizat.

### **1.2.1 Utilizare corespunzătoare**

Ventiloconvectoarele NOBUS sunt exclusiv proiectate pentru ventilație, încălzire, filtrare și răcire. Apă sau soluție de apă/glicol ( max. 50% ) poate fi utilizată. Următoarele valori limită vor fi aplicate pentru funcționarea unităților cu schimbătoare de căldură din Cu/Al.

		Unitate	Valoare
<b>Valoare pH ( la 20°C )</b>			7,5 - 9
<b>Conductibilitate ( la 20°C )</b>		µS/cm	< 700
<b>Conținut oxigen</b>	O <sub>2</sub>	mg/l	0,1
<b>Duritate totală</b>		°dH	1-15
<b>Sulf dizolvat</b>	S		nu este detectabil
<b>Sodiu</b>	Na <sup>+</sup>	mg/l	< 100
<b>Fier</b>	Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup>	mg/l	< 0,1
<b>Magneziu</b>	Mn <sup>2+</sup>	mg/l	< 0,05
<b>Conținut amoniu</b>	NH <sup>4+</sup>	mg/l	< 0,1
<b>Clorură</b>	Cl	mg/l	< 100
<b>Sulfat</b>	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	< 50
<b>Nitrit</b>	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg/l	< 50
<b>Nitrat</b>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	< 50

### **DETERIORARE UNITATE !**

Un sistem deschis ( atunci când se utilizează apa cu duritate redusă, observați limitele valorilor din tabelul de mai sus ), apa utilizată poate fi curățată adițional de materiile în suspensie cu ajutorul unui filtru localizat pe conducta de tur. Altfel există riscul fenomenului de coroziune datorită materiilor în suspensie.

Deasemenea se recomandă protejarea unității de praf sau alte substanțe care pot cauza reacții acide sau alcaline în amestec cu apa ( coroziune aluminiu ).

Ventiloconvectoarele NOBUS vor fi utilizate la interior.

Montajul ventiloconvectoarele NOBUS se va executa pe plafon sau perete.

Utilizarea unității este considerată impropriă dacă este aplicată pentru alte scopuri sau scopuri care nu acoperă utilizarea din acest manual. Producătorul sau distribuitorul nu-și asumă nici o responsabilitate în cazul deteriorării ventiloconvectoarelor utilizate impropriu.

Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea ventiloconvectorului. Utilizarea corespunzătoare presupune aprofundarea manualului pentru utilizare, condițiile definite de producător pentru inspecție și întreținere.

### **1.2.2 Utilizarea impropriă**

Ventiloconvectorul NOBUS nu poate fi funcțional în :

- Locații unde există risc de explozie
- În zone umede sau în locații unde nivelul de praf este ridicat.

### **Prejudicii personale & Deteriorare Material**

Utilizarea impropriă poate cauza prejudicii personale și deteriorarea materialului.

## **2. Prezentare produs**

### **2.1 Caracteristici și beneficii**

Ventiloconvectorile NOBUS asigură un confort termic ridicat la un preț scăzut. Selectarea modelelor de ventiloconvectorare asigură soluția perfectă pentru atingerea confortului necesar pentru fiecare aplicație.

#### **Orientare Practică**

Ventiloconvectorele NOBUS oferă un portofoliu de soluții pentru toate aplicațiile de sisteme de aer condiționat.

#### **Eficacitate**

Unitățile NOBUS garantează confortul ambientului interior.

#### **Optimizare spațiu**

Ventiloconvectorile NOBUS asigură optimizarea spațiului disponibil prin design și flexibilitate în montaj.

#### **Flexibilitate**

În funcție de tipul de model, clientul are posibilitatea de a selecta mijloacele de conectare la schimbătoarele de căldură ca și posibilitate de implementare a unui sistem de încălzire sau răcire cu 2 sau 4 conducte.

#### **Nivel de zgomot redus**

Unitățile NOBUS sunt caracterizate prin zgomot redus la funcționare.

#### **Funcționalitate**

Ventiloconvectorile NOBUS oferă un nivel ridicat de control al funcțiilor ce poate fi optimizat, cu ajutorul unei interfețe, cu sisteme de management implementat.

#### **Design**

Design elegant în concordanță cu cerințele decorative pentru interior.


#### **Cost - eficiență**

Ventiloconvectorele NOBUS sunt soluții standard efective în multe segmente industriale pentru confortul economic al aerului condiționat.

#### **Profitabilitate**

Ventiloconvectorele NOBUS funcționează cu întreținere și costuri reduse.

## 2.2 Nomenclator

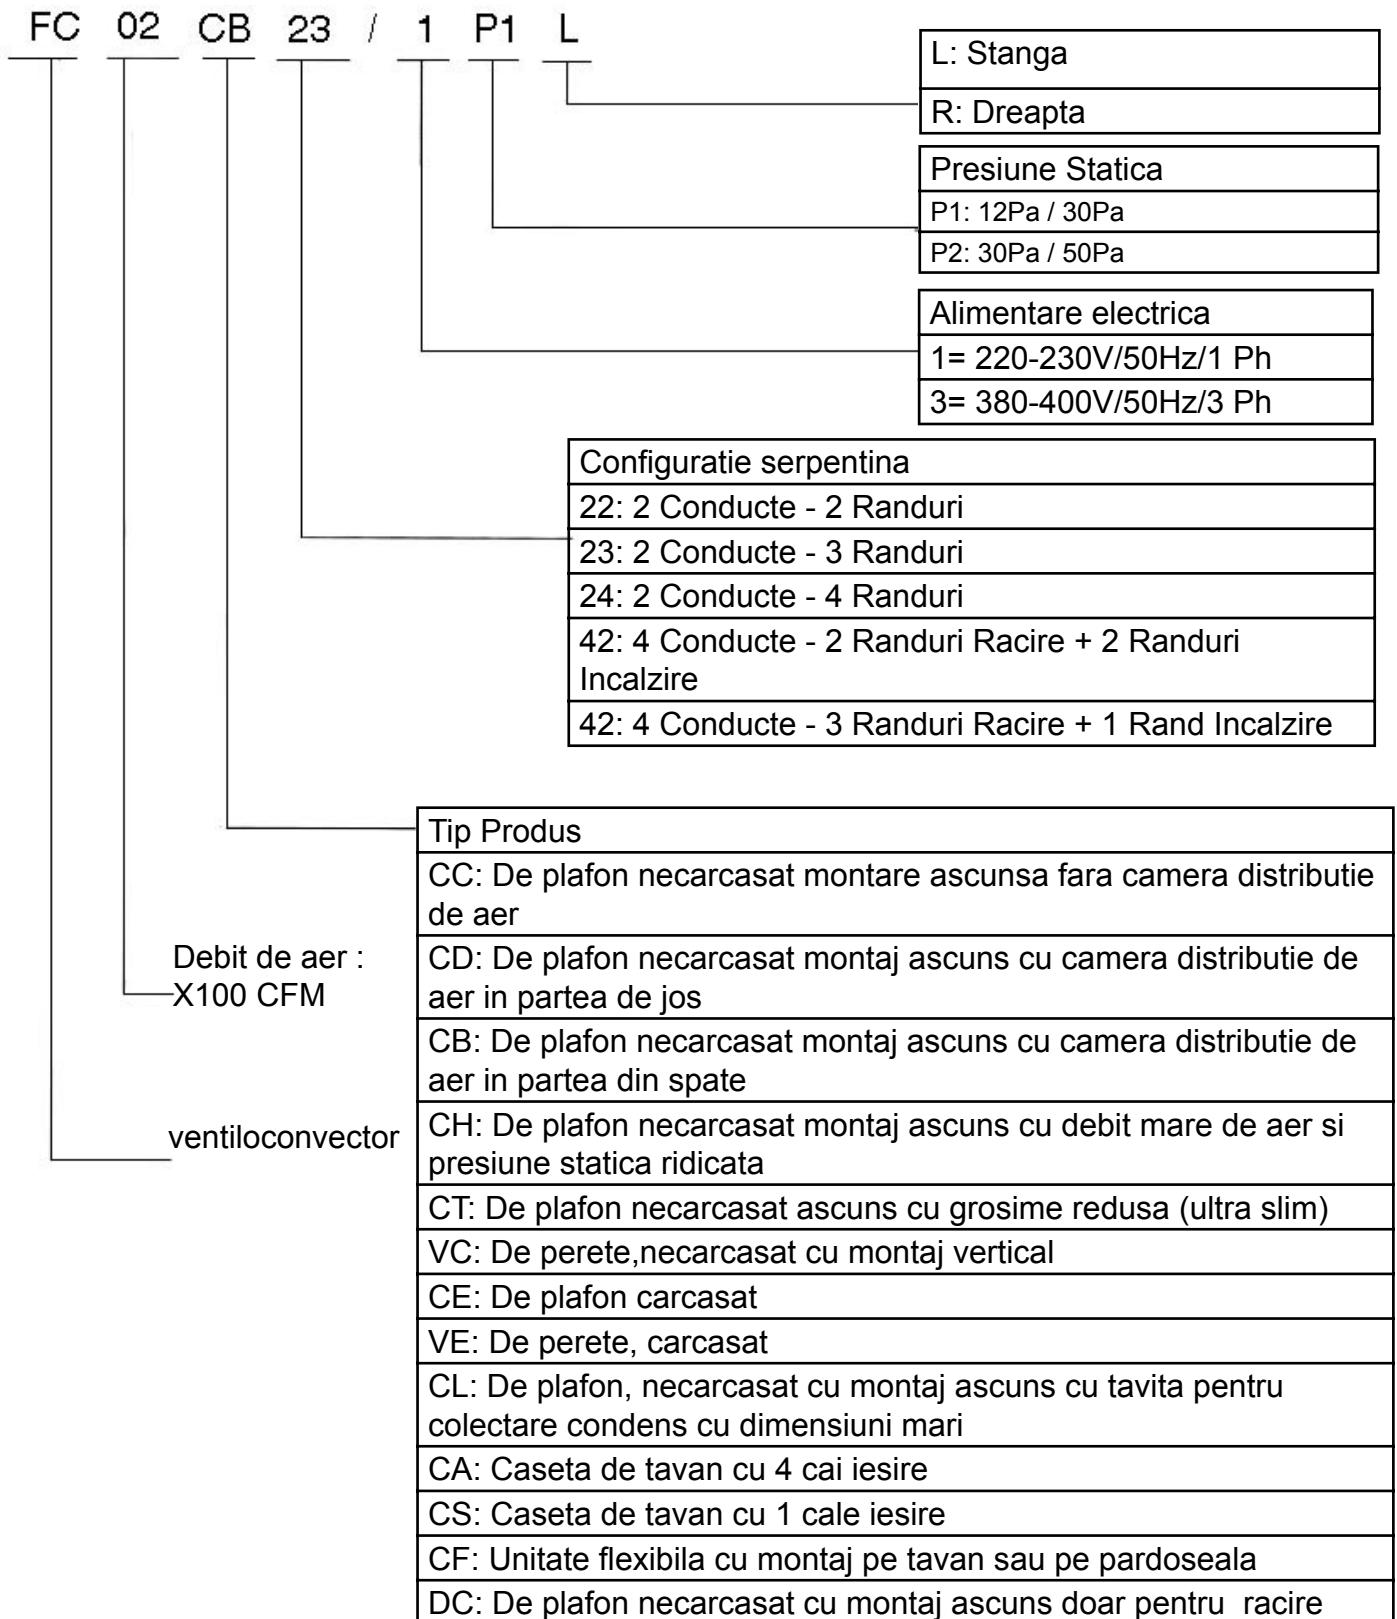

**Seriile de ventiloconvectorare NOBUS Standard pot fi impartite functie de schimbat-orul de căldură:**

- sistem cu 2 conducte și 3 rânduri
- sistem cu 4 conducte, 3 răcire +1 rând încălzire
- sistem cu 4 conducte, 2 răcire +2 rânduri încălzire

**Seriile de ventiloconvectorare NOBUS Standard pot fi impartite functie de modelul constructiv:**

CB: De plafon necarcasat, montaj ascuns cu camera amestec de aer in partea din spate ( Unitate de baza ).

CC: De plafon necarcasat, montare ascunsa fara camera amestec de aer sau filtru.

CD: De plafon necarcasat, montaj ascuns cu camera amestec de aer in partea de jos, return si filtru.

VC: De perete necarcasat, cu montaj vertical cu camera amestec aer, return in partea inferioara si filtru .

CE: De plafon expus carcasa- cu filtru

VE: De perete expus carcasa- cu filtru

Unitatea de Standard de plafon necarcasat cu cameră pentru amestec aer ( CB ) este unitatea de bază pentru toate tipurile de serii Standard. Corpul unității este identic pentru toate cele 6 tipuri de ventiloconvectorare, diferența dintre cele 6 tipuri constă în poziționarea distribuției aerului, tăvița pentru colectare condens, carcasa decorativă sau fără.

**NOTĂ !**

**INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL POT SĂ NU ACOPERE TOATE DETALIILE / DIFERENȚELE PENTRU FIECARE TIP DE VENTILOCONVECTOR DAR CORPUL UNITĂȚII PRINCIPALE ESTE IDENTIC! ÎN CAZUL ÎN CARE INFORMAȚIILE NU SUNT SUFICIENTE PENTRU UN TIP DE VENTILOCONVECTOR , CONSULTAȚI UN ALT MODEL!**

**CC/CD/CB- De plafon necarcasat, cu montaj ascuns**



**VE- De perete carcasa**



**VC- De perete necarcasat, cu montaj ascuns**




**CE- De plafon carcasa**



## 2.2 Limite de functionare

Unitate și schimbător de căldură	Valori
Temperatura/presiunea max la funcționare	1,6MPa ( 16 bar ) / 85°C
Temperatura ambient maxim admisă	40°C
Temperatura ambient minim admisă	2°C
Alimentare electrică	220-230V AC 50Hz
Curent absorbit/clasa protecție	Vezi placuța indicatoare

**NOTA!** Pentru conectarea unității la alimentarea cu tensiune electrică verificați placuța indicator de pe unitate.

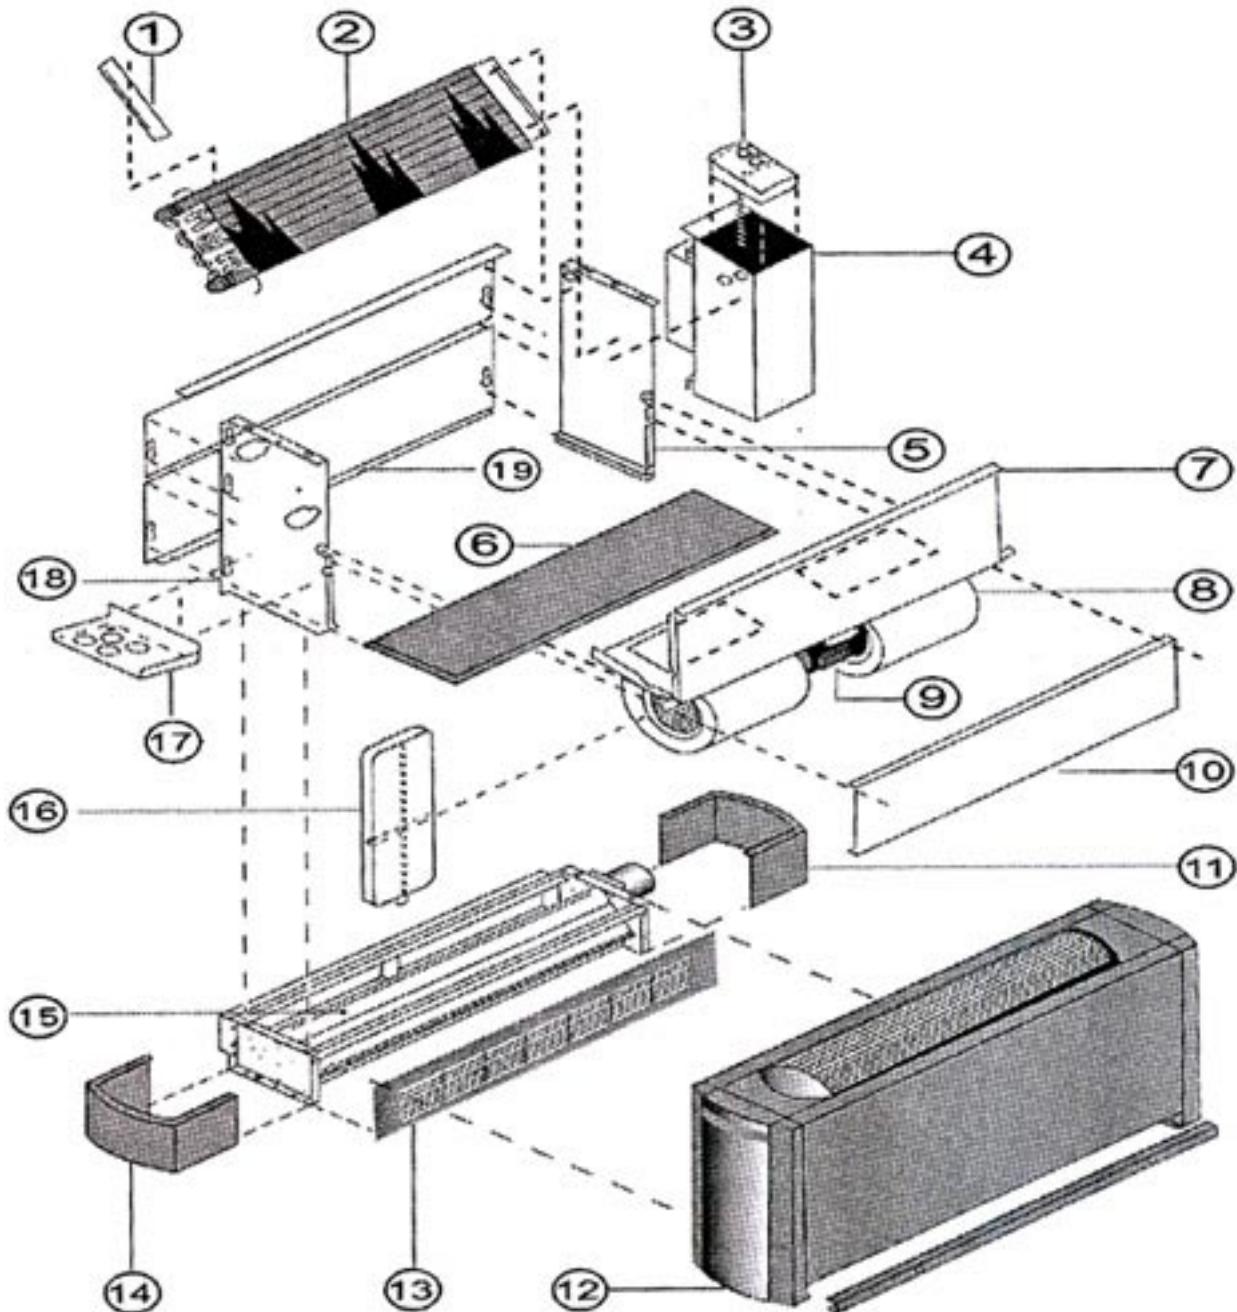

1. Placă suport
2. Schimbător de căldură
3. Panou de control
4. Comutator electric în cutie de oțel
5. Carcasă standard ( lateral-dreapta )
6. Filtru
7. Tăviță de condens principală
8. Ventilator cu carcasă
9. Motor ventilator
10. Carcasa standard ( frontală )

11. Ansamblu ( dreapta )
12. Carcasă decorativă unitate
13. Grilaj admisie aer
14. Ansamblu ( stânga )
15. Cutie amestec aer
16. Tăviță de condens laterală ( pentru plafon )
17. Tăviță de condens laterală ( tip vertical )
18. Sasiu ( lateral stânga )
19. Sasiu ( spate )

**NOTĂ!** Desenul explodat pentru construcția unității este demonstrativ, poate fi diferit față de unitatea achiziționată, verificați unitatea.

Unitate necarcasată de perete cu montaj ascuns: Piese 11,12,13,14,15,17, nu există.

Unitate de plafon carcasat: Piese 11,12,13,14,15,16, nu există.

Unitate de perete carcasat: Piese 11,12,13,14,15,16, nu există.

### Specificații

Consultați caracteristicile tehnice de la pagina 8,9,10.

## Caracteristici tehnice ventiloconvectorare Standard -2 conducte / 3 rânduri

Specificații	Model	FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
Debit de aer	H	CFM m³/h	235 400	347 590	441 750	541 920	635 1060	876 1490	1029 1750	1212 2060
	M	CFM m³/h	182 310	265 450	329 560	406 690	476 810	659 1120	776 1320	906 1540
	L	CFM m³/h	118 200	176 300	218 370	271 460	318 540	441 750	512 870	606 1030
Capacitate răcire KW	H		2.09 1.78	3.06 2.57	3.89 3.32	4.74 4.03	5.73 4.89	7.79 6.64	8.35 7.95	11.10 9.45
	M		1.55 1.47	2.29 2.11	2.91 2.72	3.56 3.33	4.28 4.10	5.85 5.47	6.71 7.46	8.35 7.84
	L		1.29 1.00	1.81 1.37	2.31 1.77	2.88 2.30	3.53 2.83	4.65 3.61	6.49 5.00	8.15 5.25
Putere sensibila răcire incălzire KW	H		3.13 2.54	4.25 3.40	5.84 4.73	7.12 5.77	8.58 6.95	11.69 9.47	14.03 11.50	16.64 13.64
	M		2.54 1.91	2.55 2.55	3.40 3.50	4.34 4.34	5.15 5.15	7.13 7.13	8.58 8.58	15.90 9.98
	L		1.91 1.42	3.4 4.6	5.5 5.5	7.0 7.0	8.7 8.7	11.7 11.7	140 140	181 181
Putere absorbită W	12Pa-H		42	56	70	81	101	149	165	202
	30Pa-H		46	65	82	89	109	163	185	228
	50Pa-H		0.21	0.30	0.37	0.40	0.50	0.74	0.91	1.04
Rezistență electrică kW	A		1.01/52.0	1.52/0.25	2.03/0.35	2.03/0.40	2.03/0.45	2.03/0.45	2.03/0.45	2.03/0.45
	Pa		12Pa-H	36	38	40	42	45	47	49
	dB(A)		30Pa-H	39	41	43	45	48	47	51
Debit de apă	kg/h		41	43	45	46	48	49	51	53
	V <sub>s</sub>		370	540	680	830	980	1350	1610	1920
	V <sub>b</sub>		0.103	0.150	0.189	0.231	0.275	0.375	0.447	0.533
Cădere de presiune	Pa		10	18	19	23	24	23	26	35
	Tip Ventilator									
	Motor	Tip	Izolație	Alimentare	Tip					
Schimbător de căldură		Rânduri								
		Presiune de lucru								
Intrate/lește conductă de apă										
Conducția de condens										
Dimensiuni unitate	Necarcasat montaj pe tavă	645*450*225	795*450*225	875*450*225	945*450*225	1095*450*225	1395*450*225	1545*450*225	1895*450*225	1995*450*225
	WDMH	850*245*505	1000*245*505	1060*245*505	1150*245*505	1300*245*505	1600*245*505	1750*245*505	1900*245*505	2200*245*505
	Carcasat montaj pe pardoseala	850*245*584	895*245*584	975*245*584	1045*225*584	1195*225*584	1495*225*584	1645*225*584	1795*225*584	2095*225*584
Dimensiuni ambalaj	Necarcasat montaj pe pardoseala	850*245*639	1000*245*639	1080*245*639	1150*245*639	1300*245*639	1600*245*639	1750*245*639	1900*245*639	2200*245*639
	Carcasat montaj pe tavă	660*460*240	810*460*240	880*460*240	950*460*240	1110*460*240	1410*460*240	1560*460*240	1710*460*240	2010*460*240
	WDMH	870*260*520	1020*260*520	1100*260*520	1170*260*520	1320*260*520	1620*260*520	1770*260*520	1920*260*520	2220*260*520
Masa unitate	Necarcasat montaj pe pardoseala	870*240*600	910*240*600	980*240*600	1060*240*600	1210*240*600	1510*240*600	1680*240*600	1810*240*600	2110*240*600
	Carcasat montaj pe pardoseala	870*260*655	1020*260*655	1100*260*655	1170*260*655	1320*260*655	1610*260*655	1770*260*655	1910*260*655	2210*260*655
	Carcasat montaj pe tavă	24	29	30	31	35	50	53	55	58
Masa brută	Necarcasat montaj pe pardoseala	15	19	20	21	23	36	38	40	42
	Carcasat montaj pe tavă	25	30	31	32	38	51	54	56	59
	kg	16	20	21	22	24	37	39	42	44
Carcasat montaj pe pardoseala	Necarcasat montaj pe pardoseala	26	31	32	33	37	52	55	58	61

Cupru fără sudură extins în arpicare de aluminiu  
220-230V/1Ph/50  
Clasa E

## Caracteristici tehnice ventiloconvectorare Standard - 4 conducte / 3 rânduri răcire + 1 rnd încălzire

Specificații	Model	FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
H	CFM	235	347	441	541	635	876	1029	1212	1441
Debit de aer	m <sup>3</sup> /h	400	590	750	1080	1490	1750	2060	2450	2450
M	CFM	182	265	329	406	478	659	778	906	1082
L	m <sup>3</sup> /h	310	450	580	690	810	1120	1320	1540	1840
Putere sensibila răcire	H	200	300	370	460	540	750	870	1030	1230
Capacitate răcire	M	203	298	378	463	562	756	913	1086	1283
Capacitate încălzire	L	172	25	322	394	479	644	776	927	1095
Putere sensibila răcire	H	1.50	2.23	3.82	3.48	4.19	5.68	6.93	8.19	9.64
Capacitate încălzire	M	1.47	2.11	2.72	3.33	4.10	5.47	7.46	8.84	9.37
Putere absorbită	L	1.22	1.77	2.26	2.80	3.44	4.54	6.34	6.74	7.96
Putere absorbită	H	0.97	1.33	1.71	2.16	2.75	3.50	4.85	5.10	6.18
Putere absorbită	M	1.94	2.71	3.64	4.68	5.44	7.76	9.36	11.04	12.57
Curent absorbit	L	1.66	2.31	3.11	3.95	4.61	6.62	7.97	9.40	10.71
Rezistență electrică	kW	1.46	2.05	2.73	3.50	4.08	5.84	7.04	8.29	9.44
Presiune statică	P <sub>a</sub>	40	53	62	78	95	125	147	198	238
Nivel zgromot	12Pa-H	37	39	41	43	45	46	48	50	52
Nivel zgromot	30Pa-H	40	42	44	46	47	48	50	52	54
Debit de apă	50Pa-H	42	44	46	47	49	52	54	56	56
Încălzire răcire	kg/h	370	540	680	830	990	1350	1610	1920	2250
Cădere de presiune tip ventilator	kg/h	0.103	0.150	0.189	0.231	0.275	0.375	0.447	0.533	0.625
Încălzire răcire	kg/h	230	310	420	540	630	890	1080	1270	1450
Încălzire răcire	Pa	0.054	0.066	0.117	0.150	0.175	0.247	0.300	0.353	0.403
Conductă de condens	Tip									
Schimbător de căldură	Alimentare	Izolare	Class E							
Intrare/testire conductă de apa	Rânduri	220-230V/1Ph/50Hz								
Dimensiuni unitate	Conductă de condens	Conductă de condens	Cupru fără sudură extins în aripiante de aluminiu							
Dimensiuni ambalaj	Necarcasat montaj pe tavă	Necarcasat montaj pe pardoseala	4							
Masa unitate	Necarcasat montaj pe tavă	Necarcasat montaj pe tavă	1.6MPa							
Masa brută	Necarcasat montaj pe pardoseala	Necarcasat montaj pe pardoseala	34° FPT							
kg	Carcasă montaj pe pardoseala	Carcasă montaj pe pardoseala	Φ20							
kg	Carcasă montaj pe pardoseala	Carcasă montaj pe pardoseala	1.6MPa							
kg	Necarcasat montaj pe pardoseala	Necarcasat montaj pe pardoseala	24° FPT							
kg	Carcasă montaj pe pardoseala	Carcasă montaj pe pardoseala	22° FPT							
kg	Necarcasat montaj pe pardoseala	Necarcasat montaj pe pardoseala	20° FPT							
kg	Carcasă montaj pe pardoseala	Carcasă montaj pe pardoseala	18° FPT							
kg	Necarcasat montaj pe pardoseala	Necarcasat montaj pe pardoseala	16° FPT							
kg	Carcasă montaj pe pardoseala	Carcasă montaj pe pardoseala	14° FPT							
kg	Necarcasat montaj pe pardoseala	Necarcasat montaj pe pardoseala	12° FPT							
kg	Carcasă montaj pe pardoseala	Carcasă montaj pe pardoseala	10° FPT							
kg	Necarcasat montaj pe pardoseala	Necarcasat montaj pe pardoseala	8° FPT							
kg	Carcasă montaj pe pardoseala	Carcasă montaj pe pardoseala	6° FPT							
kg	Necarcasat montaj pe pardoseala	Necarcasat montaj pe pardoseala	4° FPT							

Specificatii	Model	FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
Debit de aer	H	CFM m³/h	235 400	347 590	441 750	541 920	635 1080	876 1490	1029 1750	1212 2060
	M	CFM m³/h	182 310	265 450	329 650	406 810	476 1120	659 1320	776 1540	906 1450
	L	CFM m³/h	118 200	176 300	218 370	271 460	318 540	441 750	512 870	724 1030
Capacitate răcire	H	m³/h	160	234	300	411	471	628	735	983
	M	m³/h	136	197	255	349	400	535	625	837
	L	m³/h	119	175	224	308	353	471	551	739
Putere sensibila răcire	H	m³/h	116	166	216	296	344	454	601	708
	M	m³/h	96	139	179	248	317	510	609	701
	L	m³/h	76	104	138	230	291	390	460	544
Capacitate încălzire	H	m³/h	2.40	3.51	4.50	6.16	7.06	9.42	11.02	14.74
	M	m³/h	2.04	2.95	3.83	5.23	6.00	8.02	9.37	12.55
	L	m³/h	1.78	2.62	3.36	4.62	5.29	7.06	8.28	11.08
Putere absorbită	12Pa-H	Pa	40	53	62	78	96	125	147	198
	30Pa-H	Pa	48	62	76	88	109	161	179	238
	50Pa-H	Pa	56	72	88	95	110	174	211	286
Curent absorbit	kW	0.25	0.33	0.40	0.43	0.50	0.79	0.96	1.09	1.35
Rezistență electrică	Pa	1.0/1.5/2.0	1.5/2.0/2.5	2.0/3.0/3.5	2.0/3.0/4.0	2.0/3.5/4.5	2.0/3.5/4.5	2.0/3.5/4.5	2.0/3.5/4.5	3.0/4.0/6.0
Presiune statică						12-30Pa / 30-50Pa				
Nivel zgomot	dB (A)	12Pa-H	37	39	41	43	45	46	48	50
		30Pa-H	40	42	44	46	47	48	50	52
Debit de apă răcire	kg/h	50Pa-H	42	44	46	47	49	50	52	54
	l/s	280	400	520	710	810	1080	1270	1690	1950
	kg/h	0.078	0.111	0.144	0.197	0.225	0.30	0.353	0.469	0.542
Cădere de presiune răcire	l/s	280	400	520	710	810	1080	1270	1690	1950
	Pa	0.078	0.111	0.144	0.197	0.225	0.30	0.353	0.469	0.542
Cădere de presiune răcire	Pa	18	14	24	17	21	26	24	38	43
						21	28	24	38	43
<b>Tip Ventilator</b>										
Motor										
	Tip									
	Zolalie									
Schimbător de căldură										
	Tip									
	Rânduri									
Intrare/iesire conductă de apă										
	Conductă de condens									
	Ø20									
Dimensiuni unitate	Necarcasat montaj pe tavă	645*450*225	795*450*225	875*450*225	945*450*225	1005*450*225	1395*450*225	1545*450*225	1695*450*225	1995*450*225
	Carcasă montaj pe tavă	850*245*505	1000*245*505	1080*245*505	1150*245*505	1300*245*505	1600*245*505	1750*245*505	1900*245*505	2200*245*505
	Necarcasat montaj pe pardoseala	745*225*584	895*225*584	975*225*584	1045*225*584	1195*225*584	1495*225*584	1645*225*584	1795*225*584	2095*225*584
Dimensiuni ambalaj	Carcasă montaj pe pardoseala	850*145*639	1000*245*639	1080*245*639	1150*245*639	1300*245*639	1600*245*639	1750*245*639	1900*245*639	2200*245*639
	Necarcasat montaj pe tavă	660*460*240	870*460*240	890*460*240	960*460*240	1100*460*240	1410*460*240	1560*460*240	1710*460*240	2010*460*240
	Carcasă montaj pe pardoseala	870*260*520	1020*260*520	1100*260*520	1320*260*520	1620*260*520	1770*260*520	1920*260*520	2220*260*520	2220*260*520
Masa unitate	Necarcasat montaj pe pardoseala	870*240*600	970*240*600	990*240*600	1050*240*600	1210*240*600	1510*240*600	1660*240*600	1810*240*600	2110*240*600
	Carcasă montaj pe pardoseala	870*260*655	1020*260*655	1100*260*655	1170*260*655	1320*260*655	1610*260*655	1770*260*655	1910*260*655	2210*260*655
	Necarcasat montaj pe tavă	17	22	23	24	27	39	41	43	46
Masa brută	Carcasă montaj pe pardoseala	26	32	33	35	39	53	56	58	62
	Necarcasat montaj pe pardoseala	17	22	23	24	27	39	41	43	46
	Carcasă montaj pe pardoseala	27	33	34	36	40	54	57	59	63
Masa brută	Necarcasat montaj pe tavă	18	23	24	25	28	40	42	45	48
	Carcasă montaj pe pardoseala	18	23	24	25	28	40	42	45	48
Carcasă montaj pe pardoseala	Carcasă montaj pe pardoseala	28	34	35	37	41	55	58	61	65

Four speed asynchronous fan motor

Class E  
220-230V/1Ph/50 or 60Hz


Seamless copper mechanically expanded into aluminum fins

4  
1.6MPa  
34" FPT


### 3. Dimensiuni, Masa și Schema Electrică

#### 3.1 Dimensiuni și masă

**3.1.1 CB** : De plafon necarcasat cu montaj ascuns- cu cameră pentru amestec aer în partea posterioară.

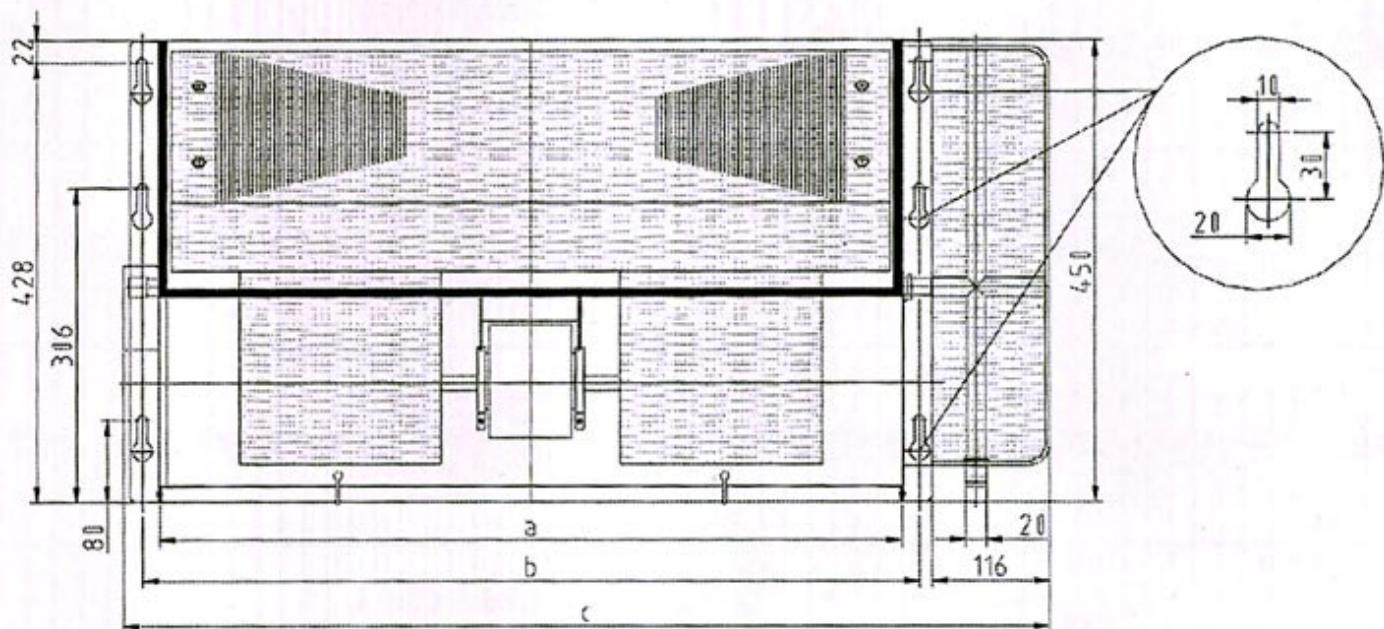

Model	FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
a	464	614	694	764	914	1214	1364	1514	1814
b	499	649	729	799	949	1249	1399	1549	1849
c	645	795	875	945	1095	1395	1545	1649	1995

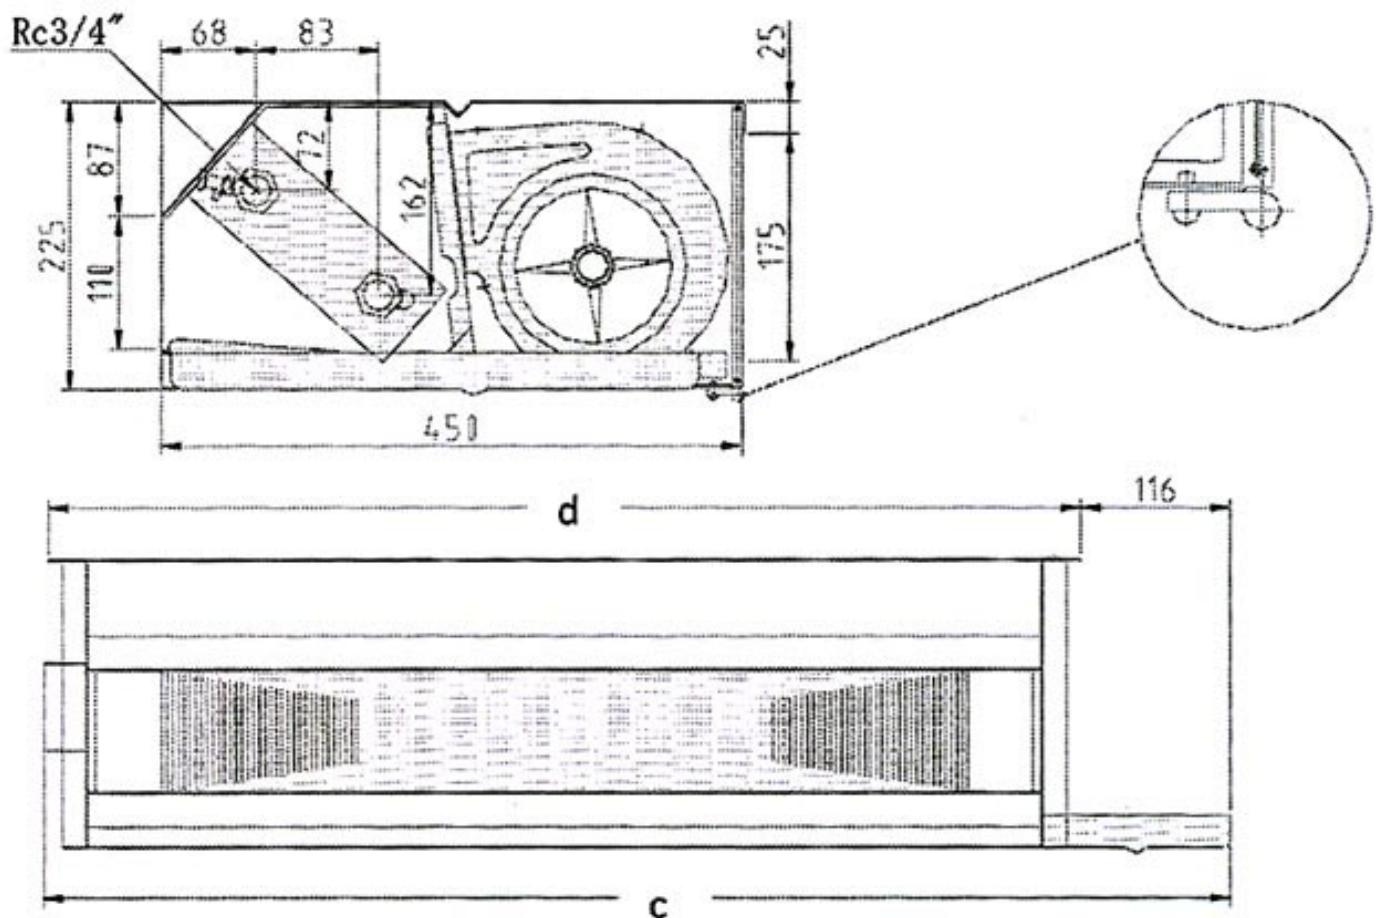


Model	FC02	FC03	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
d	524	674	754	824	974	1274	1424	1574	1874
c	645	795	875	945	1095	1395	1545	1695	1995

**Date utilizate frecvent pentru montaj (sistem cu 2 conducte sau 4 conducte ).**

- Dimensiuni unitate externă ( lățime x grosime x înălțime ): c x 450 x 225mm ).
- Dimensiuni orificiu admisie aer : a\*175mm
- Dimensiuni orificiu evacuare aer : a\* 110mm
- Poziționare dimensiuni gauri : b\*226mm sau b\*348mm
- Pentru masa unității, dimensiuni tur/retur alimentare cu apă, dimensiuni conductă de condens consultați specificațiile produsului. În cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconvectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

**3.1.2 CD: De plafon necarcasat - cu cameră pentru amestec aer in partea de jos**

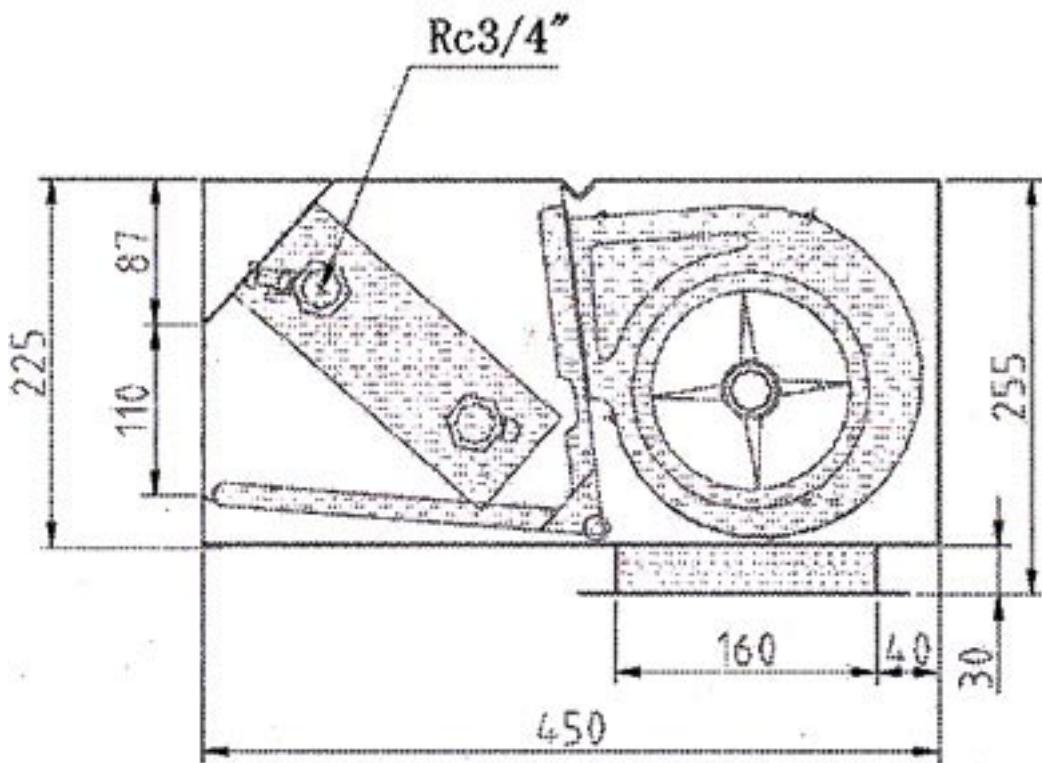

**Notă:**


Dimensiunile nemarcate în desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon necarcasat, montaj ascuns cu camera pentru distribuție aer în partea de jos ( Cod Produs: CD ) sunt identice cu dimensiunile similare ale ventiloconvectorul de plafon necarcasat, montaj ascuns cu cameră distribuție aer in partea din spate ( Cod Produs: CB ). Vă rugăm raportați dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip CB în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informatii frecvente utilizate pentru montaj de la ventiloconvectoarele echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte ).

- Dimensiuni externe unitate ( lățime x grosime x înălțime ): c\*450\*225mm ( c )
- Dimensiuni orificiu aspirație aer: a\* 160mm
- Dimensiuni orificiu evacuare aer a\*110mm
- Poziționare dimensiuni găuri: b\*226mm sau b\*348mm

-In cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconvectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

### 3.1.3 CC. De plafon necarcasat - fară cameră pentru amestec aer

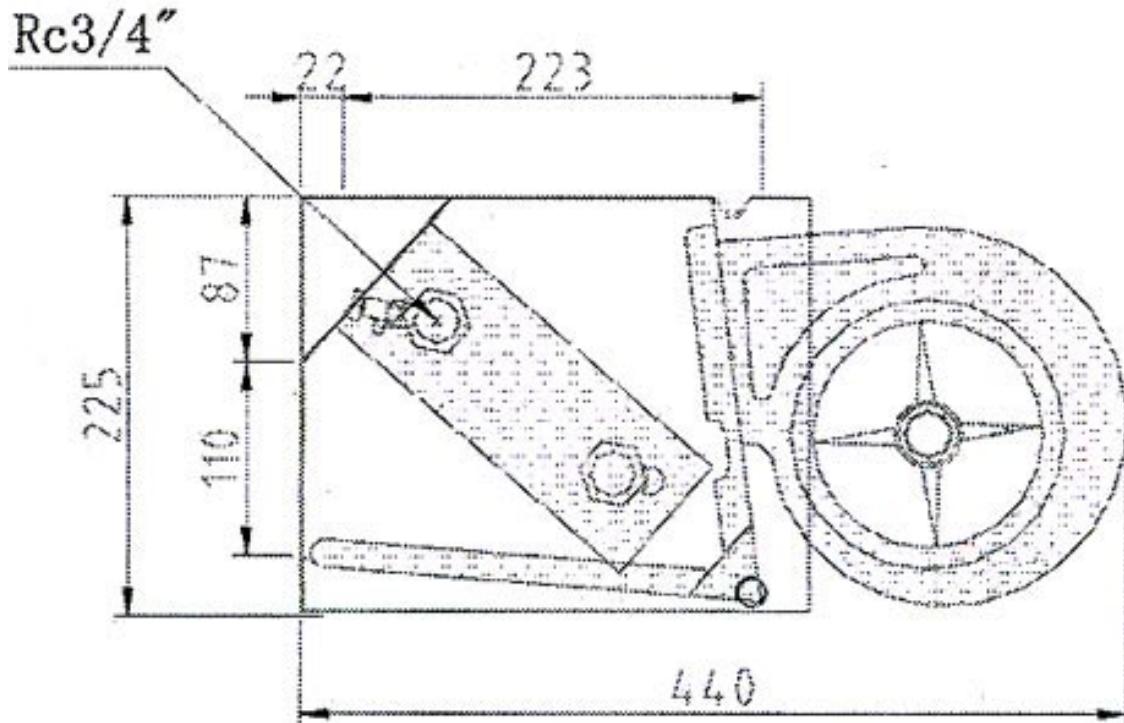


#### **Notă:**

Dimensiunile care nu sunt marcate în desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon necarcasat, montaj ascuns fără camera pentru distribuție aer ( Cod Produs: CC ) sunt identice cu cele ale ventiloconvectorului de plafon necarcasat, montaj ascuns cu cameră distribuție aer în partea din spate ( Cod Produs: CB ). Vă rugăm raportați dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip CB în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informatii frecvente utilizate pentru montajul ventiloconvectoarelor echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte ).

- Dimensiuni externe unitate ( lățime x grosime x înălțime ): c\*440\*225mm ( c )
  - Dimensiuni flanșă aspirație aer: a\* 110mm
  - Dimensiuni găuri pentru susținere și poziționare unitate b\*110mm
- In cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconvectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

### 3.1.4 VC De perete necarcasat cu montaj ascuns

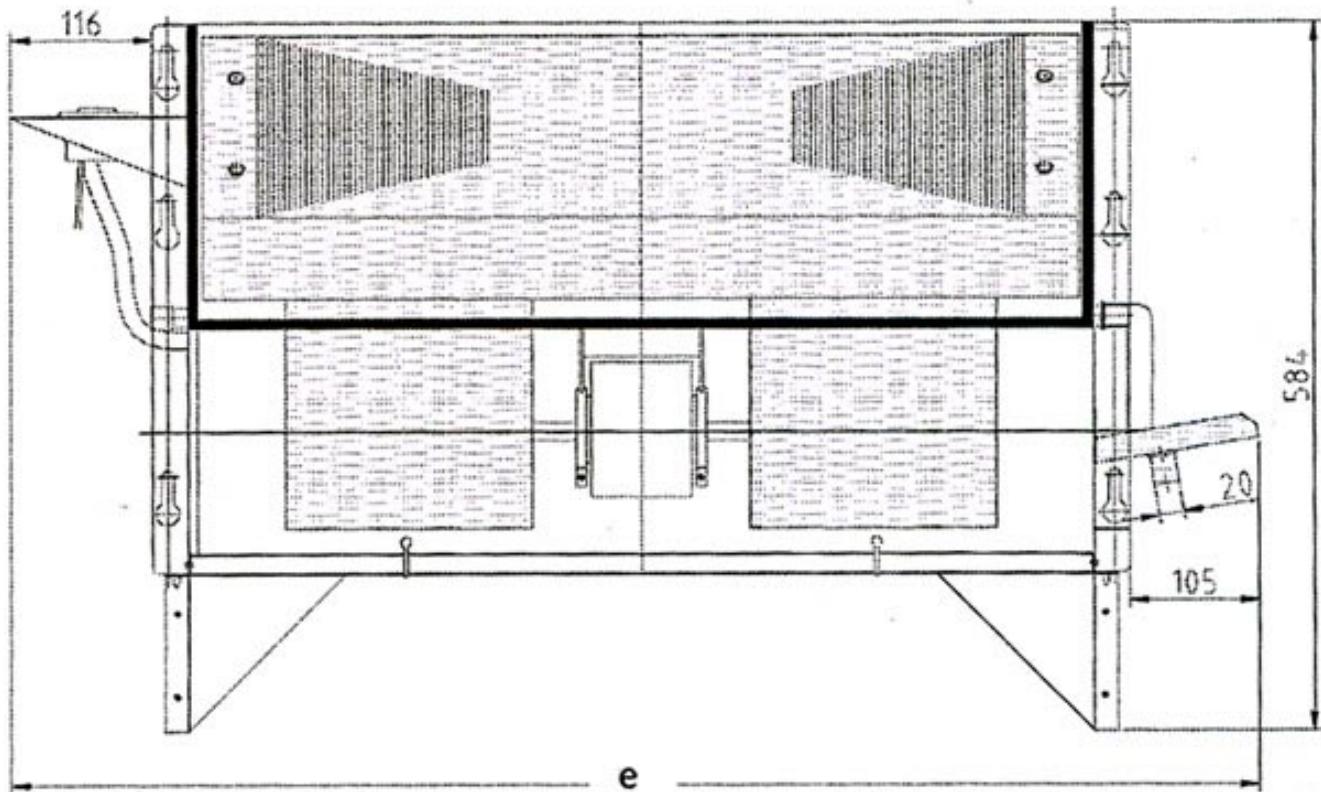

Model	FC02	FC3	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
e	754	895	975	1045	1195	1495	1645	1795	2095

**Notă:**

Dimensiunile care nu sunt marcate în desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon necarcasat, montaj ascuns fără camera pentru distribuție aer ( Cod Produs: CC ) sunt identice cu cele ale ventiloconvectorului de plafon necarcasat, montaj ascuns cu cameră distribuție aer în partea din spate ( Cod Produs: CB ). Vă rugăm raportați dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip CB în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informatii frecvent utilizate pentru montajul ventiloconectoarelor echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte ).

- Dimensiuni externe unitate ( lățime x grosime x înălțime ): a\*225mm\*584

- Dimensiuni flanșă aspirație aer: a\* 175mm



- Dimensiuni flanșă evacuare aer a\* 110mm

- Dimensiuni găuri pentru susținere și poziționare unitate b\*110mm

- Poziționare dimensiuni gauri: b\*226mm sau b\*348mm

- Pentru masa unității, dimensiuni tur/retur alimentare cu apă, dimensiuni conductă de condens consultați specificațiile produsului. În cazul ventiloconectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

### 3.1.5 CE De plafon carcasa

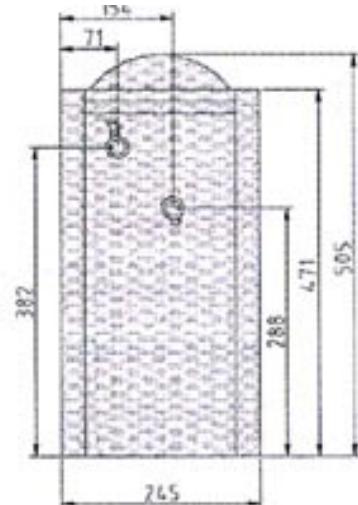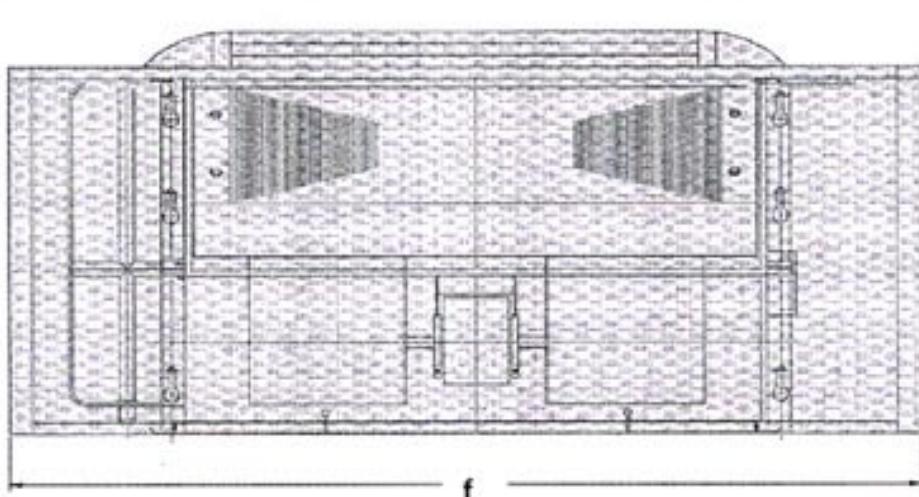

Model	FC02	FC3	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
f	850	1000	1080	1150	130	1600	1750	1900	2200


**Notă:**

Dimensiunile care nu sunt marcate în desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon necarcasat, montaj ascuns fără camera pentru distribuție aer ( Cod Produs: CC ) sunt identice cu cele ale ventiloconvectorului de plafon necarcasat, montaj ascuns cu cameră distribuție aer în partea din spate ( Cod Produs: CB ). Vă rugăm raportați dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip CB în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informatii frecvent utilizate pentru montajul de la ventiloconectoarelor echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte ).

- Dimensiuni externe unitate ( lățime x grosime x înălțime ): a\*245\*505mm
- Dimensiuni flanșă aspirație aer: a\* 175mm
- Dimensiuni flanșă evacuare aer a\* 110mm
- Dimensiuni găuri pentru susținere și poziționare unitate b\*110mm
- Poziționare dimensiuni gauri: b\*226mm sau b\*348mm
- Pentru masa unității, dimensiuni tur/retur alimentare cu apă, dimensiuni conductă de condens consultați specificațiile produsului. În cazul ventiloconectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

### 3.1.6 VE: De perete carcasa

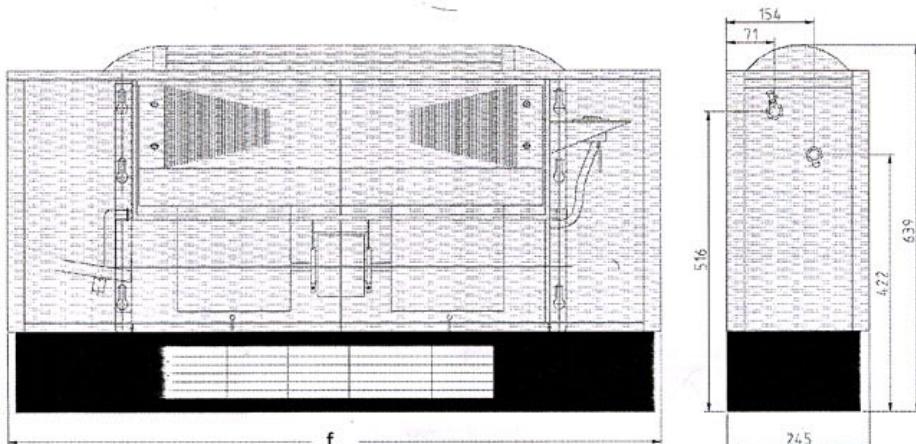

Model	FC02	FC3	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
f	850	1000	1080	1150	130	1600	1750	1900	2200

### Notă:

Dimensiunile care nu sunt marcate în desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de perete carcasat ( Cod Produs: VE ) sunt identice dimensiunile cu ventiloconvectorului de perete necarcasat, montaj ascuns

( Cod Produs: VC ). Vă rugăm raportați dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip VC în scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

Informatii frecvent utilizate pentru montajul ventiloconectoarelor echipate cu sisteme de 2 conducte sau 4 conducte ).

- Dimensiuni externe unitate ( lățime x grosime x înălțime ): a\*245\*639mm


- Dimensiuni flanșă aspirație aer: a\* 175mm

- Dimensiuni flanșă evacuare aer a\* 110mm

- Poziționare dimensiuni gauri: b\*226mm sau b\*348mm

- Pentru masa unității, dimensiuni tur/retur alimentare cu apă, dimensiuni conductă de condens consultați specificațiile produsului. În cazul ventiloconectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare apă. La ventiloconectoarele echipate cu 2 conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare apă.

### Schema Electrică

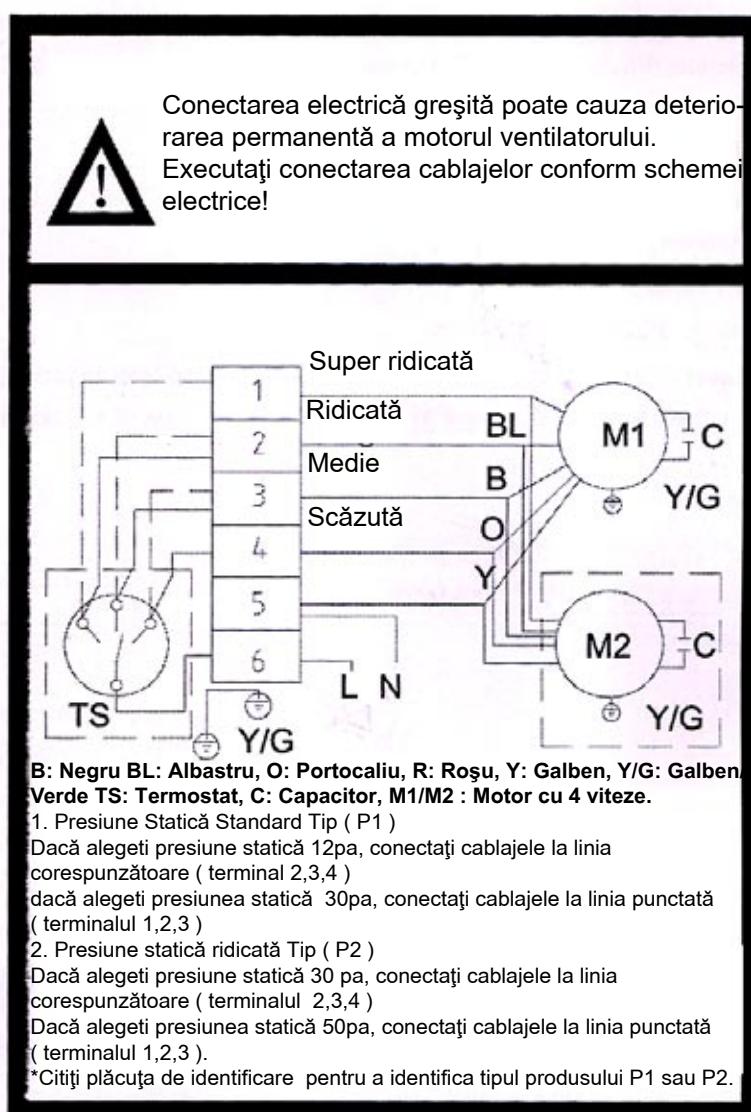

## 4. Montaj

### 4.1 Verificații

Fiecare ventiloconvector este ambalat în carton corugat în scopul de a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului, manipulării, și depozitării. La receptionare faceti urmatoarele verificări:

- a) Înainte de recepție, verificați fiecare unitate pentru depistarea deteriorărilor, dacă canturile cartonului și colțurile sunt în bune condiții și dacă ambalajul prezintă deteriorări vizibile.
- b) La deteriorările vizibile ale ambalajului din carton, despachetați și inspectați unitatea. Dacă unitatea este deteriorată, indicați pe chitanță și refuzați recepționarea ventiloconvectorelor. Deasemenea verificați accesoriile.
- c) Verificați deteriorări ascunse la unitate;
- d) Dacă unitatea prezintă deteriorări ascunse, nu depozitați unitatea. departamentul pentru recepție marfă are obligația să descopere aceste prejudicii înainte de a recepționa marfa.
- e) Dacă sunt identificate distrugeri, înștiințați comisionarul, cereți transportatorului și departamentului pentru recepție marfă să facă o inspecție împreună.
- f) Nu reparați eventualele defecte, chiar dacă sunt considerate minore;
- g) După confirmarea distrugerilor, contactați persoana împoternicită pentru înlocuirea unităților deteriorare.

### 4.2 Transport


#### DETERIORARE UNITATE ȘI VĂTĂMARE CORPORALĂ



- Utilizați mânuși de protecție pentru a evita vătămarea datorită marginilor tăioase.
- Asigurați-vă că cel puțin 2 oameni transportă ventiloconvectorul pentru a evita vătămarea corporală.
  - În cazul în care livrările sunt făcute pe paleți, utilizați stivuitoare electrice sau moto-stivuitoare cu o capacitate suficientă de încărcare pentru depozitare.
  - Asigurați paleții în timpul transportului pentru a prevenii, bascularea sau alunecarea.


#### 4.2.1 Transport unitate fără carcasa ( necarcasat )

Ventiloconvectorele vor fi transportate și ridicate din ambele părți laterale de la partea superioară a corpului unității de bază aşa cum este prezentat în figura de mai jos.

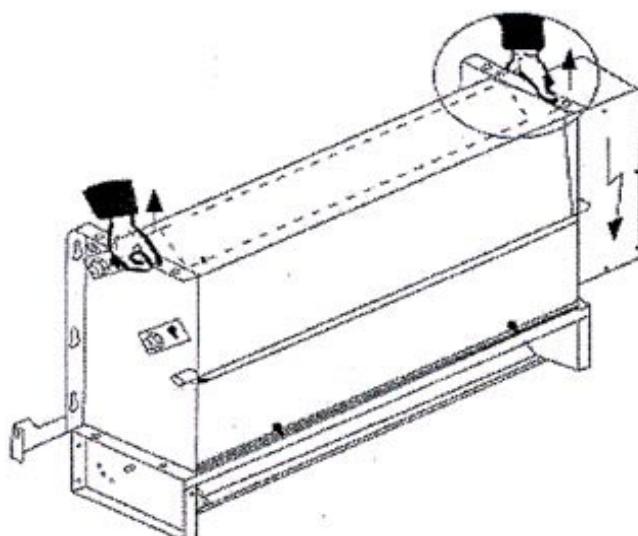

#### 4.2.2 Transport unitate cu carcasă ( Tip expus )

Carcasa glisantă cu ambele laturi montate pe unitatea decorativă va fi deschisă în scopul de a ridica unitatea. Poziția pentru ridicare este identică cu cea a ventiloconvectorului necarcasat. Ridicați de ambele părți laterale din partea superioară a corpului unității de bază.

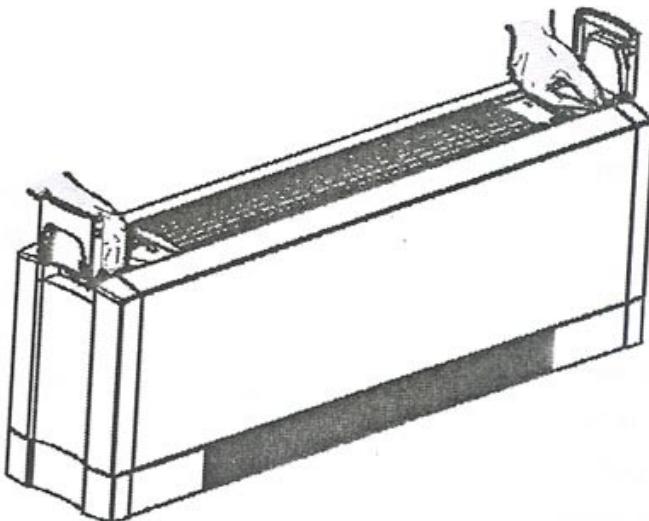

#### 4.3 Pregătire pentru montaj



##### PERICOL CURENT ELECTRIC !

- Asigurați-vă că în zona în care urmează să fie găurită nu sunt prezente cablaje electrice sau conducte înalte de a se executa operația pentru găuri.



##### VĂTĂMARE CORPORALĂ !

- Vătamarea poate fi cauzată datorită părților în cădere cu canturi tăioase.
- La montajul unității se recomandă utilizarea echipamentului de protecție ( cască de protecție, bocanci de protecție ). Montajul unităților de plafon va fi executat întotdeauna de către două persoane.

##### NOTĂ!

- Asigurați-vă că în timpul montajului nu au apărut deformații mecanice sau torsionări la unitățile montate.

##### - 4.3.1 Poziție montaj

Tipul, condițiile și temperatura ambientală în locația pentru montaj va fi în concordanță cu ventiloconvectorul ales. ( Vezi Paragraful 1.2.1 și Paragraful 1.2.2 ). Considerați următoarele :

Pereți/Plăsoane sau sistemele de montaj vor fi capabile să susțină greutatea unității, inclusiv toate accesoriile.

Instalați unitatea doar în spații închise.

## **NOTĂ!**


La montajul ventiloconvectorelor de perete/plafon consultați un arhitect sau inginer de rezistență și antreprenorul.

### **4.3.2 Spațiul recomandat pentru executarea operațiilor de service și întreținere (Corp de Bază ).**

În scopul executării operațiilor destinate întreținerii și service la unitatea de bază se recomandă un spațiu cu dimensiuni minim de  $B \times 600$  mm pentru unitățile instalate în plafon sau tavan fals.

## **NOTĂ !**


- Vă rugam să luați în considerare că în cazul montajului altor accesorii va fi necesar un spațiu cu o deschidere mai mare.

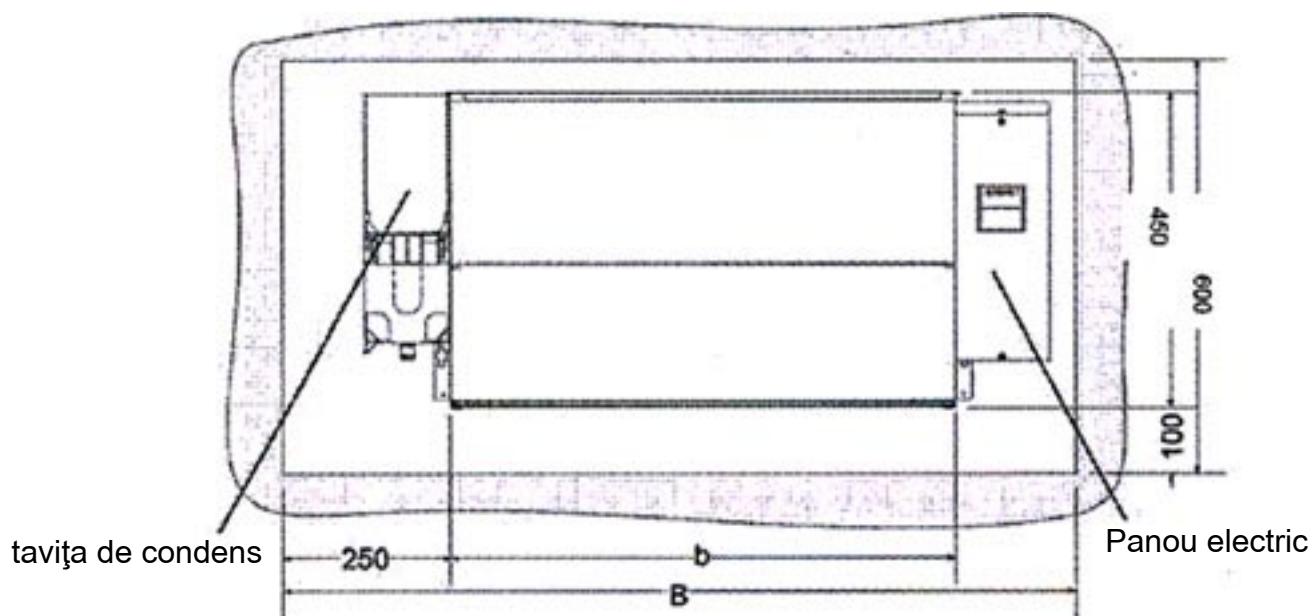

Model	FC02	FC3	FC04	FC05	FC06	FC08	FC10	FC12	FC14
b	464	614	694	764	914	1214	1364	1514	1814
B	954	1104	1184	1254	1404	1704	1854	2004	2304

### **4.3.3 Îndepărtați carcasa unității**

În cazul montajului ventiloconvectorului de tip expus ( unitate montată cu carcasă decorativă ), carcasa decorativă va fi îndepărtată înainte de montaj aşa cum este prezentat în desenul de mai jos.

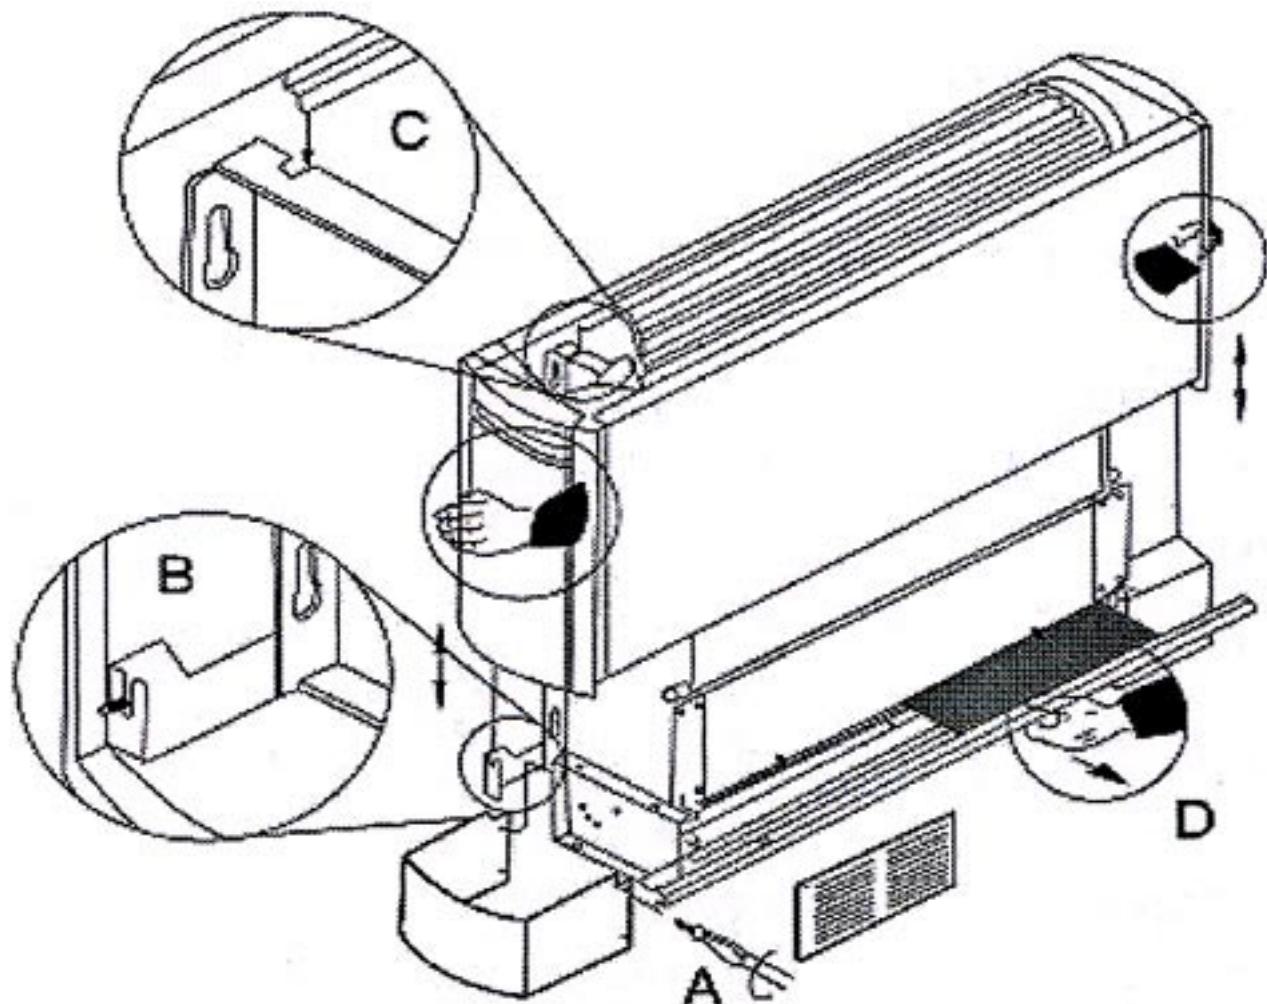


**NOTĂ !**

- Montați unitatea decorativă în concordanță cu ordinea inversă a demontării carcsei după ce a fost dată în exploatare.
- Nu montați carcasa dacă există o altă operație pentru montaj sau dare în exploatare unitate.

#### 4.3.4 Poziționare unitate în spațiu

În funcție de model și montaj, conductele vor fi conectate de la stânga la dreapta. Următoarele distanțe a corpului unității de bază vor fi păstrate pentru toate tipurile de ventiloconvectoroare seriile standard.

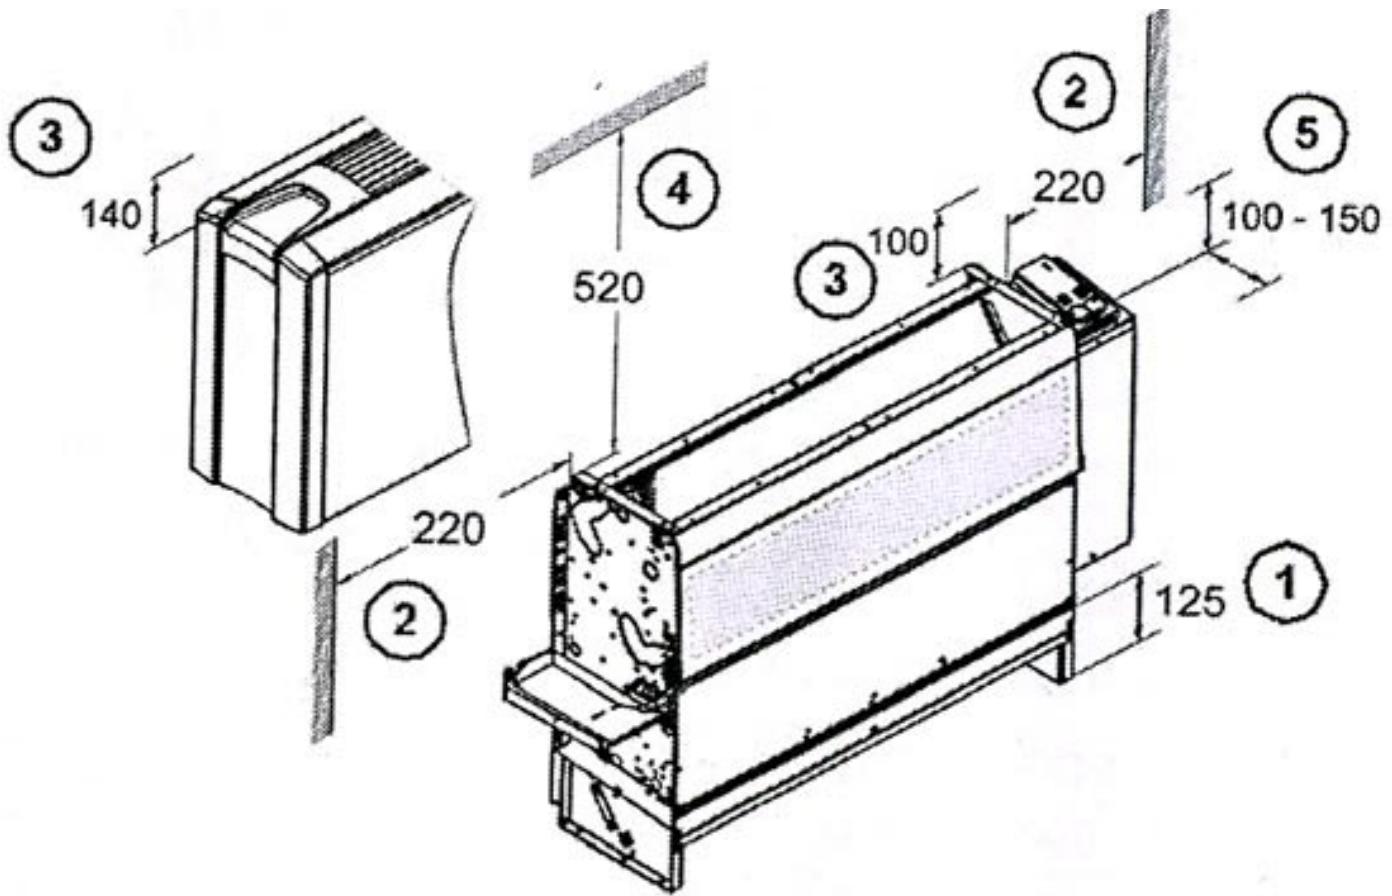

#### NOTĂ!

- Asigurați-vă că este spațiu suficient rezervat pentru montajul conductelor, ventilelor, conexiuni electrice etc. Spațul indicat mai sus este doar de referință. Dacă nu sunteți sigur de comoditatea montajului sau de posibilitatea de acces a conexiunilor rezervați mai mult spațiu.

#### 4.4 Montaj unitate

##### 4.4.1 Măsuri de precauție

Pentru a vă asigura de montajul și funcționare în bune condiții verificați următoarele detalii înainte de montaj:


- Spațiul adekvat va fi respectat pentru montajul și întreținerea unității. Verificați dimensiunile unității, deasemenea Paragraful 4.3.2 și 4.3.4, panouri de plafon detașabile sau acces pentru operațiile de întreținere.
- Determinarea pozițiilor conductelor și conexiunilor electrice înainte de instalare; spațiu suficient va fi rezervat. Vezi Paragraful 4.3.4;
- Asigurați-vă că structura pentru suspendarea unității suportă greutatea acesteia.
- Toate unitățile vor fi la nivel pentru a asigura evacuarea condensului și funcționarea corespunzătoare.
- Conecțarea ducturilor se va efectua la instalatii ce asigura presiunie statica externă.
- Izolația termică a ventilelor și a conductelor va fi executată de către instalator.

#### **4.4.2 Suspendare sau fixare**


##### **4.4.2.1 Montaj unitate de plafon**

Raportați dimensiunile din Paragraful 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3 pentru determinarea dimensiunilor externe, dimensiuni flanșe admisie/evacuare aer, suspendare/fixare dimensionare găuri.

Posibilitățile pentru montaj de mai jos pot fi realizate pentru ventiloconvectoarele cu montaj pe plafon. Conectarea ductului este deasemenea posibilă pentru unitățile de plafon, necarcasate cu montaj ascuns (vezi paragraful 4.4.3)

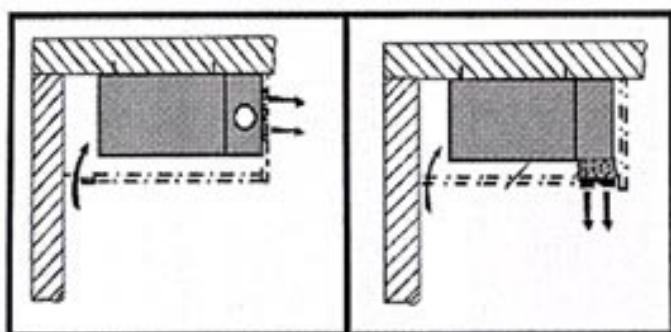

Unități de plafon, necarcasate cu montaj ascuns

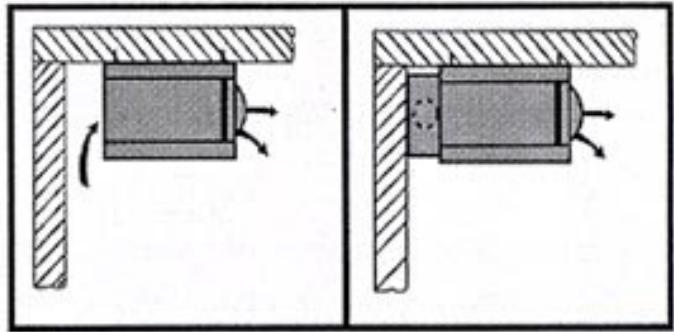

Unități de plafon carcasate

##### **NOTĂ:**

- Ventiloconvectoarele de plafon pot fi montate direct sub plafon sau suspendate utilizând procedeul corespunzător.
- În scopul evacuării condensului rezultat din tăvița de condens în concordanță cu regulamentele de igienă se recomandă montajul unităților pentru răcire cu o pantă de 5mm în direcția evacuării condensului și 0-2 mm în direcția jetului de aer (partea frontală).

Găurile sunt poziționate în partea posterioară a panoului pentru asigurarea unităților. ( 2 pentru fiecare latură ).

În funcție de tipul de ventiloconvector va fi necesar rezervarea unui spațiu suficient pe panoul din partea posterioară.

Cel puțin patru găuri vor fi executate pentru montajul ventiloconvectoarelor de plafon (câte 2 pe fiecare latură).

Transferați masurătorile pentru executarea operațiilor de găurire în plafon.

Inserați holdsuruburile.


Suspendați ventiloconvectorul de tavan în sistemele de suținere.

Utilizați o nivelă pentru alinierea precisă a ventiloconvectoarelor (vertical și orizontal) și strângeți suruburile. (Atenție la unitățile pentru răcire se va da pantă de scurgere!).

##### **4.4.2.2 Montaj vertical**

Raportați dimensiunile la cele din Paragraful 3.1.4 și 3.1.5 pentru a determina dimensiunile la exterior, dimensiuni flansă admisie/evacuare aer, dimensiuni de fixare/suspendare.

## De perete necarcasate montaj ascuns vertical

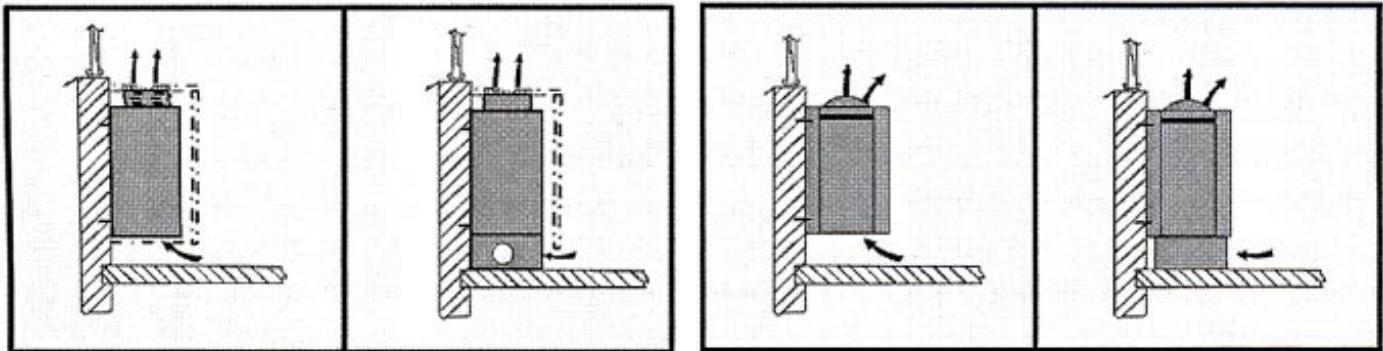

Posibilitățile de montaj mentionate mai sus pot fi realizate pentru unitățile cu montaj vertical.

Notă!

- În scopul evacuării condensului rezultat din tăvița de condens în concordanță cu regulamentele de igienă se recomandă montajul unităților pentru răcire cu o pantă de 5mm în direcția evacuării condensului și 0-2 mm în direcția unității ( partea frontală ).

Pentru unitățile cu montaj pe pardoseală se recomandă utilizarea unor distanțiere pentru echilibrare.

Montajul se poate executa vertical pe podea sau prins pe perete.

Suspendarea unităților proiectate din construcție fără picioare vor fi asigurate în cel puțin patru puncte de susținere ( 2 sisteme de prindere în partea superioară și 2 în partea inferioară ).

Unitățile verticale proiectate cu picioare din construcție vor fi asigurate în două puncte de prindere ( în partea superioară pe fiecare latură ).

### a) Montaj pe perete

Sistemele de prindere sunt poziționate pe partea posterioară a panoului pentru asigurarea unității ( 2 pentru fiecare latură ).

În funcție de tipul de fixare și caracteristicile suprafețelor este necesar material corespunzător pentru fixare.

### b) Unitate echipată cu picioare

Pentru fiecare unitate cu picioare sunt livrate 2 cleme.

Transferați cele patru masurători pentru executarea operației de găurile pe pardoseală.


Utilizați suruburi corespunzătoare pentru tipul de unitate destinată montajului.

Utilizați o nivelă pentru alinierea precisă a ventiloconvectorelor ( vertical și orizontal ) și strângeți suruburile. ( Atenție la unitățile pentru răcire se va da pantă de scurgere ! ).

### 4.4.3 Conectare duct

Sistemul de tubulatură ( livrat de către instalator ) poate fi conectat la flanșele de admisie/evacuare aer ale unității. Raportați Dimensiunile Unităților la Paragraful 3.1. conectând flanșele la admisie/evacuarea aer a unității. Dacă ductul și flanșele au dimensiuni diferite, ductul poate fi conectat prin intermediul unui adaptor. Conectare cutie de amestec aer proaspăt și duct: inserați ductul în flanșă și fixați-l orizontal cu ajutorul suruburilor. Similar cu operația pentru conectarea return la cutie de amestec aer proaspăt.

Pentru unitățile de plafon necarcasate cu montaj ascuns fără cutie pentru distribuție aer (model CC) o cutie pentru retur aer este recomandată aşa cum se arată mai jos. Cutia pentru retur aer/duct sau evacuare aer duct prezentat mai jos va fi respectată pentru toate tipurile de ventiloconvectore necarcasate pentru tavan.

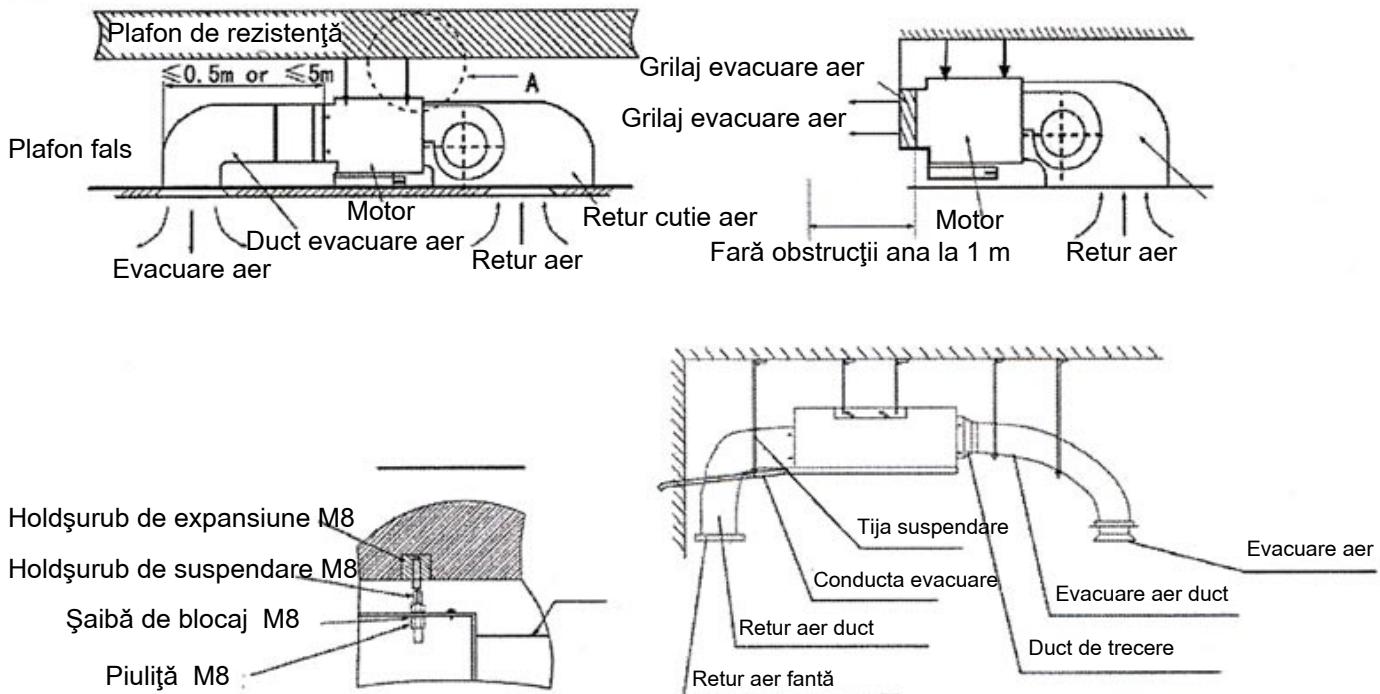

#### NOTĂ!

- Verificați plăcuța de identificare a produsului pentru a stabili tipul standard de presiune (P1) sau Tipul de presiune statică ridicată (P2).
- Conectați cablajele electrice în concordanță cu presiunea selectată și asigurați-vă că este în concordanță cu lungimea evacuării ductului de aer.

#### 4.5 Conectare conductă

### **PERICOL DE OPĂRIRE !**



După operația pentru conectare a conductelor pe poziție și conectarea hidraulică a ventiloconvectorului, conductele pentru (încălzire/răcire) vor fi izolate termic.

#### NOTĂ !:

- Toate conductele de pe locul de montaj pentru răcire medie vor fi izolate împotriva formării condensului. Dacă conductele sunt poziționate în partea laterală a taviței de condens acestea vor fi izolate peste partea laterală a taviței pentru evacuare condens.


- După se toate conexiunile vor fi terminate și toate șuruburile vor fi strânse se va verifica ca instalatia sa fie netensionată.

- În scopul de a efectua usor operația pentru întreținere sau dezasamblarea schimbătorului de căldură se vor lua măsurile corespunzătoare în aşa fel încât conexiunile să fie usor accesibile.


#### 4.5.1 Conectare valve

Unitățile sunt livrate fără ventile. În cazul instalării cu ventile, montajul turului și returului depinde de locația conexiunii pentru alimentare cu apă și/sau de valvele utilizate.

În desenul de mai jos sunt indicate conexiunile valivelor cu 2 cai și cu 3 cai la unitate. În cazul ventiloconvectorelor echipate cu sistem cu 4 conducte ( 2 conducte tur 2 conducte retur ) este necesar 2 seturi de valve.

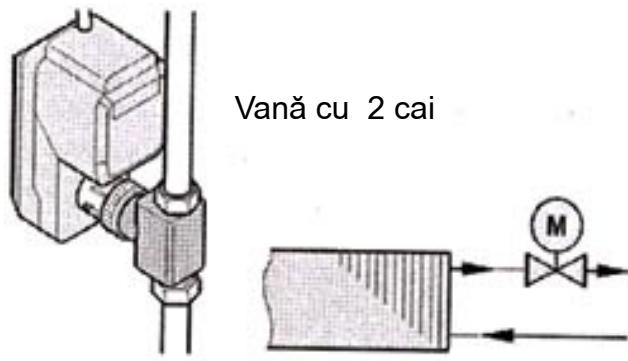


Vană cu 2 cai

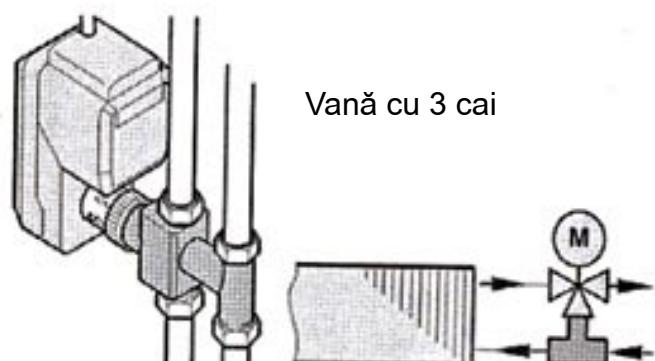

Vană cu 3 cai

#### 4.5.2 Conectare tur/retur conductă

Conectarea ventiloconvectorului se face conform figurii de mai jos. În cazul montajului ventiloconvectorelor echipate cu sisteme de 4 conducte, 2 conducte tur 2 conducte retur sunt necesare. În cazul utilizării vanelor cu 3 cai raportați la paragraful 4.5.1 pentru conectarea dintre conducta de tur/retur și vana cu 3 cai.

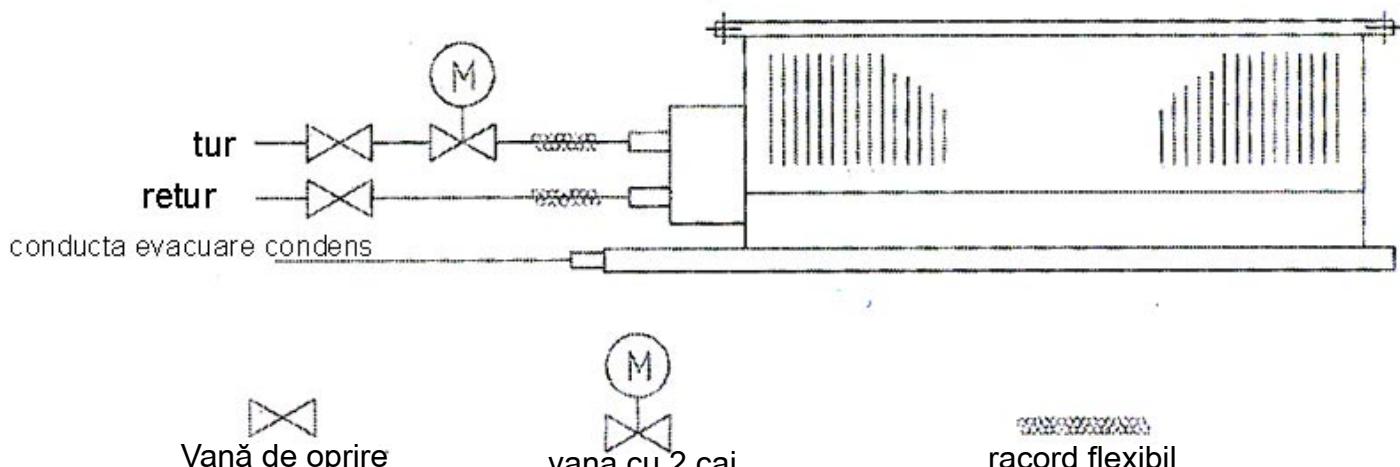

#### NOTĂ !

- Turul se leaga în poziția inferioara, se asigură o aerisire mai eficientă a ventiloconvectorului.
- Raccordul flexibil are rol în preluarea vibratiilor.
- Robinetele de separare se vor monta pe ambele conducte, tur și retur.
- Aerisitor va fi instalat în partea superioară a sistemului.
- Sistemul de evacuare condens va fi instalat în partea inferioară a sistemului.

## **NOTĂ !**

În timpul montajului , piulița de conectare pe schimbătorul de căldură va fi susținută contra sensului de strangere cu ajutorul unei chei corespunzătoare.

Înainte de operația pentru montaj a conductelor pentru intrare și evacuare apă îndepărtați capetele de plastic ale conductelor.

Montați conexiunile și asigurați-vă că sunt libere la tensiuni mecanice.

În sistemele cu 2 sau 4 conducte, toate valvele și toate conductele vor fi fixate direct peste partea laterală a taviței de condens pentru evacuarea condensului format pe conducte în timpul funcționării în modul răcire în tavița de condens.

- Notați caracteristicile de la Paragraful 2.4 pentru a determina dimensiunile fittingurilor.
- Montați conducta la un unghi corespunzător pe latură sau la în partea posterioară.
- Izolați conexiunile
- Înșurubați conexiunile.

### **4.5.3 Conectare tub pentru evacuare condens**

În scopul evacuării condensului în mod corespunzător, evacuarea condensului poate fi conectată în partea din lateralul taviței de condens.

- Montați conducta pentru evacuare condens la un unghi în pantă.
- La conectarea tubului pentru evacuare apă uzată din sistem, observați regulat apa uzată din sistem cu ajutorul aerisitorului.

## **NOTĂ !**

**- Înăoadeauna evacuarea va fi poziționată la un unghi înclinat ! ( se recomandă 1:1000 ). Când verificați presiunea în sistem sau evacuarea la exterior nu este necesară utilizarea aerisitorului.**

**- Conductele pentru evacuare condens din sistem vor fi conectate la racordul taviței de condens fără tensiuni mecanice.**

**- În scopul evitării formării fenomenului de rouă în timpul operației de răcire, conducta de răcire și evacuare condens va fi izolată termic corespunzător integral ( și la ambele capete ).**

## **NOTĂ !**

**- După montaj, tavița de condens va fi curățată pentru o eficiență la evacuare.**



### **PERICOL CURENT ELECTRIC !**

- Înainte de a executa orice operații la sistem acesta va fi deconectat de la alimentarea cu tensiune electrică.
- Instalația electrică a ventiloconvectorelor va fi executată de către un electrician autorizat în concordanță cu cerințele din acest manual.
- Conexiunile electrice la ventiloconvectorare vor fi executate în concordanță cu schema electrică. Schema electrică este poziționată pe latura panoului de control electric.
  - Punctul de împământare de pe unitate va fi conectat la sistemul de împământare al clădirii.
  - Schemele electrice de conectare nu conțin măsuri de protecție. Conectarea sistemului la instalația electrică se va executa în conformitate cu reglementele în vigoare și formalitățile companiei electrice locale.

Consultați Paragraful 3.2 Schema Electrică pentru a identifica opțiunile conexiunilor electrice de conectare nu conțin măsuri de protecție. Conectarea sistemului la instalația electrică se va executa în conformitate cu reglementele în vigoare și formalitățile companiei electrice locale.

## **1. Presiune Statică Standard ( P1 )**

Dacă se alegem presiune statică 12pa , cablarea va fi executată în concordanță cu linia reală ( terminalii 2,3,4 ).

Dacă alegem presiune statică 30pa, cablarea va fi executată în concordanță cu linia punctată ( terminalii 1,2,3 ).

## **2. Presiune statică ridicată ( P2 )**

Dacă alegem presiune statică 30pa, cablarea va fi executată în concordanță cu linia reală ( terminalii 2,3,4 ).

Dacă alegem presiune statică 50pa, cablarea va fi executată în concordanță cu linia punctată ( terminalii 1,2,3 ).

Verificați plăcuța de identificare a ventiloconvectorului pentru a determina tipul produsului P1 sau P2.

### **NOTĂ !**

**Execuțați conectarea electrică a vanelor motorizate cu 2 sau 3 căi și termostatelor în concordanță cu instrucțiunile de montaj și deasemenea conexiunile dintre unități.**

## **5. Dare în exploatare**



### **PERICOL ELECTRIC !**

Înainte de a executa operațiile de lucru la unitate deconectați alimentarea cu tensiune electrică în scopul evitării prejudiciilor.

Verificați dacă unitatea este izolată și asigurați o conexiune electrică în apropierea unității pentru ca alimentarea cu tensiune electrică să fi asigurată împotriva conectării cu tensiune electrică involuntar.



### **PERICOL DE OPĂRIRE !**

Înainte de a executa operații de lucru la valve sau la conductele de tur sau return, opriți alimentarea conductelor de încălzire sau răcire în scopul prevenirii accidentelor. Nu execuțați operații de lucru înainte ca agentul termic să fie răcit.



### **PERICOL COMPOUNTE ÎN MIȘCARE !**

Componente ventilatorului pot crea prejudicii ! Înainte de a executa operații de lucru la unitate, asigurați-vă că aceasta este opriță. Asigurați o conexiune electrică în apropierea unității pentru ca alimentarea cu tensiune electrică să fi asigurată împotriva conectării cu tensiune electrică involuntar.

### **5.1 Cerințe pentru dare în exploatare**

După montaj, instalatorii vor inspecta și confirma următoarele:

- Manualul de montaj și utilizare a fost citit cu atenție.
- Operatorii sunt familiarizați cu unitatea și o pot utiliza.
- Ducturile au fost conectate și ferm montate.
- Toate conductele au fost curățate de reziduri și de obiecte străine.
- Sistemul este presurizat corespunzător ( Test recomandat 2.4 Mpa pentru o perioadă de timp mai mare de 10 minute ). și umplut cu apă clară.
- Verificați dacă ventiloconvectorul este fixat și montat corespunzător ( pe perete, plafon sau pardoseală ).
- Verificați manual valvele, termostatele, sunt asigurate în concordanță manualul de utilizare și montaj.

- Strângeți toate conexiunile hidraulice.
- Verificați toate conexiunile electrice utilizând schemele electrice și verificați suruburile terminalilor pentru o fixare corectă.

#### **NOTĂ !**

**Înainte de dare în exploatare, verificați următoarele :**

- Evacuarea unității
- Tăvița de condens și zona de admisie pompă de condens.
- Verificați dacă filtrul este curat.

Dacă este necesar, curățați aceste componente sau înlocuiți filtrul.

#### **NOTĂ !**

La prima alimentare a sistemului cu apă sistemul de conducte ale ventiloconvectorului pot reține aer, care în final va fi reținut în partea superioară a sistemului. Sistemul hidraulic este prevăzut cu o valvă pentru evacuare apă. Dacă sistemul emite nivel sonor anormal din cauza aerului reținut în sistem hidraulic sau serpentină, deschideți ventilul pentru evacuare în scopul aerisirii sistemului. Dacă rozeta este pereche strânsă utilizați un clește și învărtiți în sens invers acelor de ceasornic până când valva purjază apa la exterior, și strângeți rozeta din nou.

#### **5.2 Pornire**

În mod normal ventiloconvectorul este controlat de către un termostat care închide/deschide unitatea, schimbați viteza ventilatorului și valva de apă. Comutați în poziție “deschis” alimentarea electrică și urmăriți indicațiile de pe termostat pentru a porni unitatea treptă cu treapă în viteză ridicată, medie, scăzută.

Reglați grilajul pentru evacuare aer, reglați viteza ventilatorului și debitul de apă pentru efect ridicat la răcire/încălzire.

În cazul unui nivel sonor ridicat, închideți unitatea și verificați instrucțiunile menționate mai sus. Se recomandă reglarea unității pentru o funcționare cu viteză ridicată timp de 24 de ore și verificați funcționarea unității din nou.

#### **NOTĂ !**

**După dare în exploatare, în cazul în care sistemul nu este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp ( în timpul sezonului de iarnă ), apa din sistem va fi evacuată pentru a evita fisurarea conductelor din cauza fenomenului de îngheț.**

#### **6. Întreținere, Probleme și Remedii**



#### **PERICOL ELECTRIC !**

Înainte de a executa operații de lucru la unitate, asigurați-vă că aceasta este oprită. Asigurați o conexiune electrică în apropierea unității pentru ca alimentarea cu tensiune electrică să fi asigurată împotriva conectării cu tensiune electrică involuntar.



#### **PERICOL DE OPĂRIRE !**

Înainte de a executa operații de lucru la valve sau la conductele de tur sau retur, opriți alimentarea conductelor de încălzire sau răcire în scopul prevenirii accidentelor. Nu executați operații de lucru înainte ca agentul termic să fie răcit.



## **PERICOL COMONENTE ÎN MIŞCARE !**

Componente ventilatorului pot crea prejudicii ! Înainte de a executa operații de lucru la unitate, asigurați-vă că aceasta este opriță. Asigurați o conexiune electrică în apropierea unității pentru ca alimentarea cu tensiune electrică să fi asigurată împotriva conectării cu tensiune electrică involuntar.

### **6.1 Întreținere**

Ventiloconvectoarele NOBUS sunt unități cu o înaltă calitate și fiabilitate. Pentru a garanta funcționarea și performanța unității în condiții permanente, executați operația de întreținere și inspecție cu ajutorul tehnicienilor experți dacă este necesar.

#### **NOTĂ!**

**Întreținerea poate fi executată de către personal calificat instruit în concordanță cu acest manual și cu regulamentele în vigoare.**

- **Garanția producătorului va fi refuzată dacă unitatea prezintă deteriorări atribuite operațiilor de întreținere și inspecție la intervale neregulate de timp.**
- **Garanția descrie operațiile de întreținere în raport scris în concordanță cu următorul tabel.**

#### **6.1.1 Lista de Verificare Întreținere Periodică**

Următoarele verificări sunt sugerate pentru planul de întreținere.

##### **Verificare Lunară**

**Tăvița de condens este curată și fluxul de condens poate fi evacuat liber.**

##### **Verificare Anuală**

- a) Verificați dacă carcasa unității este corodată. Curătați și reparați dacă este necesar;
- b) Verificați dacă paletele ventilatorului sunt deteriorate. Manual învârtiți paletele ventilatorului pentru a vă asigura că aceste se rotesc liber;
- c) Verificați aripiorele schimbătorului de căldură dacă sunt murdare sau deteriorate;
- d) Curătați și strângeți cablajele electrice.
- e) Evacuați apa din tot sistemul pentru operația de curățare calcar depus în sistem și înlocuirea fluidului.

#### **NOTĂ !**

**- Apa nefiltrată poate cauza depuneri de calcar în sistem, corodare și deteriorare. Testarea sistemului și întreținerea va fi ghidată de către experți în tratarea apei. Producătorul respinge orice răspundere pentru eventualele daunele cauzate de calitatea apei.**

**- Din cauza limitării susținerii greutății și dimensiunilor, operația de montaj va fi executată de către doi instalatori în scopul asigurării siguranței.**

**- În timpul sezonului de iarnă, apa din interiorul unității va fi evacuată pentru a evita fisurarea conductelor din cauza fenomenului de îngheț.**

### **6.1.2 Curățare serpentină**

**Serpentina blocată sau colmatată scade capacitatea la răcire. Se recomandă curățarea serpentinei o dată la 3 luni după cum urmează mai jos. Deasemenea se recomandă aprofundarea Paragrafului 2.3 înainte de a urmări pașii de mai jos.**

1. Deconectați alimentarea electrică și cablajele electrice de la motor pentru a opri rotația paletelor ventilatorului;
2. Slăbiți șuruburile de fixare dintre panoul lateral și tăvița de condens;
3. Separați carcasa și tăvița de condens. Slăbiți șuruburile dintre plăcuța de fixare și panoul lateral;
4. Trageți spre exterior serpentina vaporizatorului;
5. Curățați serpentina și îndepărtați depunerile;
6. Reinstalați vaporizatorul serpentinei, tăvița de condens și fixați-le în șuruburi.
7. Conectați alimentarea electrică și alimentarea cu apă. Executați un test pentru a verifica efectul.

### **6.1.3 Tăvița de condens**

Pentru o evacuare corespunzătoare a condensului se recomandă curățarea taviței de condens în mod regulat.

### **6.1.4 Probleme și Remedii**

Abaterea de la funcționarea normală a ventiloconvectorului este dovada unui defect ce trebuie investigat de către personal service autorizat.

Următorul tabel vine în ajutorul punctului de pornire pentru personalul service autorizat în scopul de a corecta cauzele defectelor.

Defect	Cauză posibilă	Remediu	M
Ventilatorul nu funcționează	Unitatea nu este comutată în poziția deschis	Comutați în poziția deschis	
	Lipsă tensiune electrică	Verificați siguranțele fuzibile/alimentarea electrică	*
	Cablajele electrice nu sunt conectate	Conectați cablajele electrice	*
	Siguranțele fuzibile defecte	Înlocuiți siguranțele fuzibile	*
Unitatea emite nivel sonor ridicat	Nivel ridicat rotații/minut	Reglați un nivel scăzut de RPM	
	Aspirație aer sau evacuare aer blocată	Curătați evacuarea /aspirația de obstrucții sau	
	Zgomot rurmenții ventilator	Înlocuiți ventilatorul defect	*
	Filtru murdar	Curătați și înlocuiți filtrul	
Unitatea nu răcește /încălzește sau răcește/încălzește insuficient	Ventilatorul nu este comutat în poziția deschis	Comutați în poziția deschis ventilatorul.	
	Debit volum de aer la unitate scăzut	Selectați un nivel mai ridicat de RPM	
	Aspirație sau evacuare aer blocată	Îndepărtați obstrucțiile	
	Ventilator blocat/ defect	Verificați ventilatorul și înlocuiți	*
	Filtru murdar	Curătați/ înlocuiți filtrul	
	Cantitate debit de apă scăzută	Verificați performanța pompei Verificați debitul de apă din conductă și reglați utilizând calculul pentru cădere de presiune	*
	Racire medie insuficientă	Comutați în poziția deschis reglajul pentru răcire apă Comutați în poziția deschis pompa de circulație Purjați sistemul	
	Încălzire medie insuficientă	Comutați în poziția deschis reglajul pentru încălzire apă Comutați în poziția deschis pompa de circulație Purjați sistemul	
Surgere de apă în unitate	Taviță de condens principală blocată	Curătați tavița principală de condens și evacuarea condensului	*
	Montaj pe perete/plafon tavița de condens blocată	Curătați evacuarea condensului și verificați dacă gradul de înclinare este suficient și curătați sifonul dacă este necesar.	*
	Conducăt pentru răcire nu este izolată corect	Izolați conductele de răcire	*
	Unitatea nu este poziționată orizontal	Aliniați și poziționați unitatea orizontal	
	Surgeri la conexiunile hidraulice sau la schimbătorul de căldură	Verificați schimbătorul de căldură, și conexiunile valvelor împotriva surgerilor Dacă este necesar strângăți conexiunile, curătați filetele și izolați conexiunile. Verificați valvele la conexiunile de înfiletare, curătați suprefetele înlocuiți și izolați dacă este necesar. Verificați îmbinările sudate dintre colector și tubul schimbătorului de căldură abatere, înclinare la scurgere; dacă prezintă surgeri înlocuiți schimbătorul de căldură.	*

Marcajele cu \* pot fi executate doar de către personal tehnic.